


# 警 告

ご使用後はコードを本体に巻きつけて収納しないでください。断線する恐れがありますので、特にコードの付け根近くをきつい角度に曲げて収納することは絶対におやめください。

\*コード断線は保証期間内でも、無料修理対象外となりますのでご注意ください。

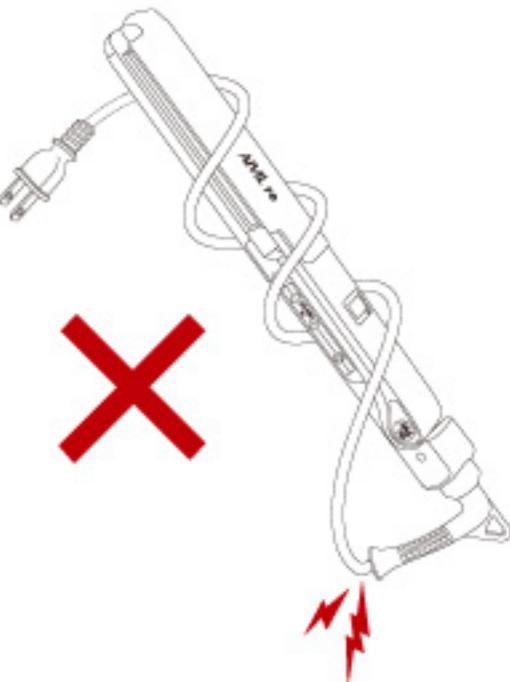

- ご使用後は、必ず電源をOFFにしてからプラグをコンセントから抜いてください。
- アイロンのプレートを拭く時は必ず電源をOFFにしてから作業してください。電源をONのまま行った場合、故障や事故の原因となります。
- アイロンは水洗いしないでください。故障や事故の原因となります。

次の行為は絶対におやめください

プレート片面にだけ保護シート等を貼ってご使用されること

保護シート等を貼る場合は、必ず両面に貼ってからご使用ください。





電源ONのまま、温度を上げた状態でプレート面のお手入れをすること

各プレートに温度差が生じると、温度センサーが正常に働きず、故障や火災の原因となり大変危険です。

プレートの隙間は初期不良ではありません

通常時はプレートが「ハの字」になっています。  
プレートには特殊スプリングが入っており、プレスした時に完全にフラットになるように設計されています。  
最初からプレートが密着していると、プレスをした場合に先端が開いてしまい、髪の毛がうまく挟めないためです。

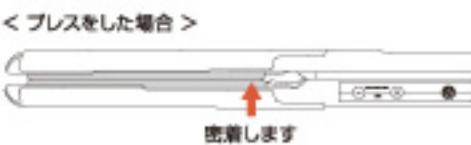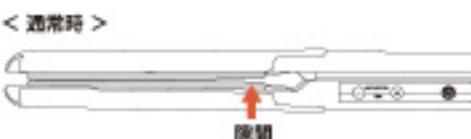

## 無料修理規定

- 取扱説明書、その他の付属書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書によりご購入先が無料修理をします。(但し、コードは除きます)
- 保証期間内に及ぼして無料修理対象外となる場合には、製品と本書をご持参のうえ、ご購入先にご依頼ください。
- ご転居、ご搬入等で、本書に記入してあるご購入先に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - a) 設定した使用または不当な修理や改造による故障および損傷。
  - b) ご購入後の落下などによる故障および損傷。
  - c) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、異常電圧などによる故障および損傷。
  - d) 本書記載の表示がない場合。
  - e) 本書記載にご購入日、お客様名、ご購入先名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
  - f) 本体、コード、ヒーター、フレート、基板、付属品等いずれかの交換修理の場合。
  - g) 設定を越える過度な使用及び過度な使用が認められた場合。
  - h) 本書記載の警告内部に接触する使用が認められた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- ※ご購入先ではなく弊社に直接修理を依頼する場合は、製品とお受け取り両方の資料がかかります。

## 保証書 (必ず記入してください)

商品名	アイビル FDストレートアイロン		
ご購入日	年	月	日 ロット番号 98
保証対象	本体 (コード・付属品を除く)	保証期間	ご購入日より1年
お住所			
お客様			
お名前			
お電話			
販売店			

記入漏れのある場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は直ちにご購入先にお申し出ください。本書は再発行しませんので大切に保管してください。

\*販売店の情報へ記入  
必ず購入日および販売の住所、名前、電話番号をご記入していただくか、またはスタンプ印を押してお客様へお渡しください。

発売元 株式会社 トリコ インダストリーズ  
〒558-0022 大阪府大阪市浪速区梅川2-8-4 TEL:08-8588-0731 [www.torico.co.jp](http://www.torico.co.jp)

## お問い合わせ

修理についてのご質問、保証対象外の修理、ご転居、ご搬入等で、本書に記入してあるご購入先に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。

株式会社 トリコ インダストリーズ 修理受付係  
〒556-0022 大阪府大阪市浪速区梅川2-8-4  
TEL: 06-6568-0731 (平日9~17時) e-mail: [syuri@torico.co.jp](mailto:syuri@torico.co.jp)

\*修理品をお送りの際は、返送先及び連絡先(電話番号)を明記してください。

## 取扱説明書

保証書付



Avil

アイビル FDストレートアイロン

一般のお客様専用保証書です。

アイビル FDストレートアイロンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

保証書は、「ご購入日・販売店名」などの記入があるかを正確に上、大切に保管してください。



附団法人電気安全環境研究所認定工場で製造され、  
検定に合格した製品です。


## ご使用方法

1. プラグをコンセントに差し込むと、液晶に  が表示されます。
2. 電源ボタン  を押すと電源が入ります。(復帰は不要です。)
3. 設定温度が表示され、温度が上昇します。

①ボタンを押すと上昇、②ボタンを押すと下降します。

\*アイロンの設定温度は、60°C~190°Cです。おもに床面で設定できます。  
\*初めてお使いの方は、温度からご使用ください。

4. 設定温度に達するまでバックライトが点滅します。設定温度に到達すると点灯に変わります。



5. 終了する時は、電源ボタン  を長押ししてください。

6. 終了後は必ず電源をOFFにし、プラグをコンセントから抜いてください。

## 断熱パッドの貼り方

付属の断熱パッドは裏面がシールとなっております。  
施術の際は長くお手を置く部分に貼り付けてご使用ください。

### ■断熱パッドの貼り付け方

1. アイロン本体及びフロッキーに熱湯などが付着している場合は布などできれいに拭き取ってください。

熱湯などがアイロンの表面に付着していますと、断熱パッドが剥がれやすくなる恐れがあります。

2. 台紙を剥がし、熱いと感じる部分に貼り付けてください。

3. 貼り終わりましたら、剥がれないように手でしっかりとシールを押されてください。特に両サイドは引っ掛けると剥がれやすいため、念入りに押されてください。

■断熱パッドの貼り付け及び交換は、必ずプラグを抜いた上で、完全に本体が冷えた状態で行ってください。電源がONになっていたり、アイロンが熱を持った状態で作業を行うと、火傷などをする恐れがあり、大変危険です。

■プレートには絶対に貼り付けないでください。

### ■断熱パッドの貼り付け例



## お手入れについて


電源をOFFにし、プラグをコンセントから抜いて、本体が完全に冷めてから中性洗剤を薄めた液体を含ませた布で汚れを拭き取ってください。

\*必ずプラグをコンセントから抜いて状態で行ってください。

\*フロッキー部分の汚れを薄れタオルなどで拭き取らないでください。粘着力が弱くなり、剥がれやすくなります。

\*ベンジン・シンナー類を使用しないでください。漆装が剥がれる恐れがあります。

## 各部の名称

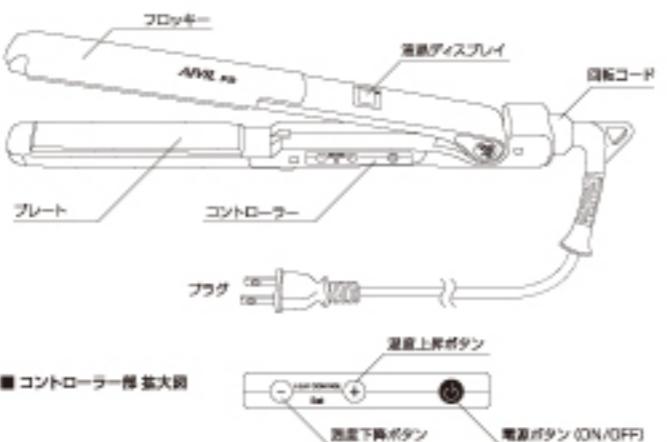

## 仕様

製品名	アイビリ Fロストレートアイロン
型番	IRF-00-BK
電源	1φ 50/60Hz AC100-127V / AC220-240V
消費電力	AC100-127V: 0-300W / AC220-240V: 0-1000W
温度設定	60°C~190°C
温度ヒューズ	240°C
サイズ	本体: 幅280 (L) × 27 (W) × 27 (H) mm フレート: 約105 (L) × 23.5 (W) mm
重量	約170g (本体のみ)
コード長	約3m
材質	本体: ナイロン フレート: アルミニウム・セラミックコーティング



### WORLD VOLTAGE 一 般外で使用できます

このアイロンは AC100Vから127V、220Vから240Vまで対応しています。ご使用の際は、最初の変換プラグをご使用ください。

## 機能

### ■ロングプレス仕様 (電源OFF時のみ)

電源をOFFする場合は、電源ボタンを長押ししてください。  
誤作動防止のためにロングプレス仕様となっています。

### ■温度メモリー機能

終了時の設定温度が保存され、次回、電源を入れた時に再現される機能です。  
終了する時は必ず電源ボタンを長押ししてください。  
電源ボタンで終了せずにプラグを抜くと、温度メモリー機能が有効となります。  
初期設定の80°Cが表示されます。

(例)

80°C → 温度上昇 → 180°C → OFF (電源ボタン長押し) → ON → 180°C  
80°C → 温度上昇 → 180°C → OFF (プラグを抜く) → ON → 80°C

### ■自動電源OFF機能

電源をONのまま約1時間放置すると、自動的に電源がOFFになります。  
安全のための機能ですので、使用後は適切にプラグをコンセントから抜いてください。

## 安全上のご注意

お客様への危害、財産の損害を防止するために必ず守りいただくことを記載しています。

! 実行しなければならない内容です。  してはいけない内容です。

表示を無視して誤った取り扱いをされると、故障または人が重傷を負う恐れがあります。



## ご使用について

! 本製品は大変高温になります。お取り扱いには十分注意してください。誤った取り扱いをされると、火災や感電、火傷や故障の恐れがあります。

- フレートは高温になりますので、お客様の髪質をご確認のうえでご使用ください。

- 焼け残りに注意する場合はプラグを抜き、使用を中止してください。

- 髪を整める際などは、使用手のアイロンを鏡の間は水平になるように置いてください。使用後も本体が完全に冷めるまでは立てずに保管してください。

- フレートに保護シート等を貼る場合は、必ず背面に貼ってご使用ください。

- 使用手のフレートは大変高温になりますので、直撃触れないでください。

- フレートが熱いうちに布団や毛布などを整えやすい毎日洗濯する際 (特に脱いだ後)

の上に置かないようにしてください。

- 水のかけやすい場所で使用しないでください。

- アイロン本体やフレートが冷えるまで、ビニールなどの掛けやすい物のそばに置いていたり、収納・保管をしないでください。

- 署めた髪には使用しないでください。

- 乳幼児、または犬や猫など人間の毛髪は外への使用をしないでください。

- 乳幼児だけでのご使用はしないでください。また、乳幼児の手の届く場所でのご使用・保管はしないでください。

- 電源に漏洩が髪の毛についた状態でアイロンを使用しないでください。また、漏洩を直す際は、電源をOFFにしてください。

- 電源のひずみ以下では、使用しないでください。

## プラグやコードについて

! プラグやコードの取り扱いには十分注意してください。誤った取り扱いをされると、火災や感電、ショートや発火の恐れがあります。

- プラグが壊された場合は、ご購入先に修理を依頼してください。専用コードと交換版します。

- プラグは確実に根元まで差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発火による火災の原因となります。

- 使用時以外は必ずプラグをコンセントから抜いてください。抜かないまま火災や発火の恐れがあります。また、電源はプラグを持って抜いてください。

- プラグのほこりなどは定期的に清掃してください。プラグにほこりなどが付着すると電気などでは危険となります。プラグをコンセントから抜いてから洗いたてで拭き取ってください。

- コードを必要以上に引っぱらないでください。

- コンセントや配線器具の周囲を超過した使い方をしないでください。

- 消費電力の大きな電気器具 (ドライヤーなど) と併用しないでください。

- たこ足配線をしないでください。

- コードを傷つけたり破壊したり加工したり、無理に曲げたり引っ張ったりねじったりしないでください。

- 重たい物を乗せたり、はさみこんだりしないでください。

- 使用中、電源がONになった状態でプラグの抜き差しはしないでください。

## 異常・故障が見つかった場合には

異常を感じたら直ちに使用を中止し、ご購入先またはメーカーへ点検・修理をご相談ください。

- 液晶ディスプレイが点灯しない。

- コードを動かすと液晶がついたり剥えたりする。

- コードに破損を発見した。

- 電源をONにすると焼け臭いにおいがする。

- アイロンの温度が上がりがない。

■安全の為に、責任者が指導・監督する場合は次の方は使用しないでください。

- 身体的・感覚的・精神的能力が減少されている方。

## ■取扱説明書の内容に使わない使用方法で故障した場合

保証期間内であっても全て有料になります。その際の弊社までの送料及び修理後の弊社からの送料は共にお客様負担となります。(修理代、送料を合計して代引きにてお送り致します。)

## ■新品不良品について

当製品は動作テストを行った上で出荷しておりますが、万が一、新品にもかかわらず不良の場合は修理もしくは新品交換させていただきます。その場合は製品と本書をご用意のうえ、ご購入先にご連絡ください。

液晶画面に下記エラー画面が表示された場合は修理が必要です。  
直ちに使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。

**E1** … 温度制御部の故障

**E2** … ヒーター部の故障