


取扱説明書

保証書付

for Professional

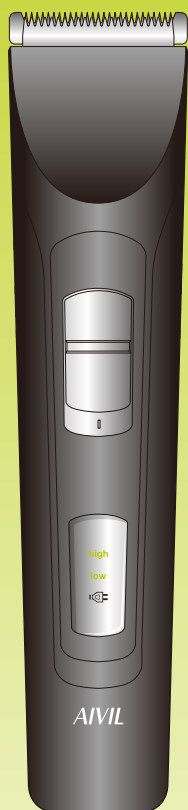

アイビル プロトリマーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

保証書は、「ご購入日・販売店名」などの記入があるかを確認し、取扱説明書とともに、大切に保管してください。

AIVIL PRO TRIMMER

アイビル プロトリマー [コード/コードレス 共用]

安全上の注意

お客様への危害、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを記載しています。

■ 実行しなければならない内容です。

- ・ご使用前に必ず刃の破損がないか確認してください。
- ・ACアダプタは本体の動作・充電時のみご使用ください。
- ・ACアダプタを抜く時は、コードを持たず先端のACアダプタを持って抜いてください。コード断線の原因となります。
- ・職場から離れる時、終業時はコンセントからACアダプタを抜いてください。

■ してはいけない内容です。

修理技術者以外の方は分解・修理はしないでください。

本体や充電スタンドに、水をかけないでください。また風呂場等、水気・湿気の多い場所での保管・ご使用はおやめください。

上刃を肌当てる

刃を肌強く押し当てる

ご使用の際は、下刃を肌に沿わせるようにしてください。上刃が肌に直接触れると、怪我をする恐れがありますのでお止めください。

・耳や耳の周辺など肌の柔らかい部分に刃を強く押し付けしないでください。また髪の毛以外は切らないでください。

- ・コード断線、不良の原因になるので、コードを本体に巻きつけないでください。
- ・コードを無理に引っ張ったりねじったり、重いものを乗せたりしないでください。
- ・傷んだコード、コネクタ、緩んだコンセントでのご使用はおやめください。
- ・24時間以上、本体を通電状態にしないでください。
- ・パーマ液や毛染め液、ヘアスプレーを本体や刃につけないでください。
- ・幼児の手の届くところで使用しないでください。子供だけで使わせたり遊ばせたりしないよう、必ず責任者が監督してください。子供の手の届くところに保管しないでください。
- ・付属品のオイルは誤飲やいたずらを避けるため、幼児や乳幼児の手の届くところで使用したり、保管しないでください。
- ・人間の髪以外には使用しないでください。
- ・本製品の刃は自分で研がないでください。修理、もしくは専用替刃（型番AT-15111）をお買い求めください。
- ・本製品をお手入れするときは、シンナーなどを使用せず少し湿った布をご使用ください。
- ・40℃を超える、または0℃を下回る環境での本製品の充電はおやめください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、その他の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書規定により無料修理致します。（但し、コード・刃・付属品は除きます）
 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参のうえ、ご購入先にご依頼ください。
 3. ご転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるご購入先に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
 4. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - a) 誤った使用または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - b) ご購入後の落下などによる故障および損傷。
 - c) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧などによる故障および損傷。
 - d) 本保証書の提示がない場合。
 - e) 本保証書にご購入日、お客様名、ご購入先名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - f) 本体、刃、コード、基板等いずれかの交換希望の場合。
 - g) 想定を超える過度な使用及び過酷な使用が認められた場合。
 - h) 本書記載の警告内容に抵触する使用が認められた場合。
 5. 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- ※ご購入先ではなく弊社に直接修理を依頼する場合は、送料はお客様ご負担となります。

保証書（必ず記入してください）

商品名	アイビル プロトリマー	ロット番号	
ご購入日	年 月 日	保証期間	ご購入日より6ヶ月
保証対象	本体（コード・付属品を除く）		
お客様様	ご住所		
	お名前		
	お電話		
販売店			

記入漏れのある場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は直ちにご購入先にお申し出ください。本書は再発行しませんので大切に保管してください。※販売店の皆様へお願い
必ずご購入日および貴店の住所、名称、電話番号をご記入していただくか、またはスタンプ印を押してお客様へお渡しくください。

発売元 株式会社 トリコ インダストリーズ
〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4
TEL:06-6568-0731 <http://www.torico.co.jp>

トリマーの修理について

故障の際は、下記注意事項をよくお読みいただき、**ご購入されたお店へ修理のご依頼をお願い致します。**弊社へ直接修理をご依頼される場合は、以下の規定をご了承のうえ、下記の連絡先へご連絡ください。

- 取扱説明書に従った正常な使用方法での故障の場合
 - ① 購入日より6ヶ月未満のもの（必ず保証書を添付してください）

修理代 …………… 無料（保証対象外となる場合は有料）
弊社までの送料 …………… お客様負担
修理後の弊社からの送料 …… 無料（保証対象外となる場合は有料）
※保証期間内でも保証書の提示がない場合など、有料になる場合があります。（詳しくは本書「無料修理規定」を参照してください。）
 - ② 購入日より6ヶ月以上経過したもの
修理代 …………… 有料（代引きにてお送り致します）
弊社までの送料 …………… お客様負担
修理後の弊社からの送料 …… お客様負担（代引きにてお送り致します）
- 取扱説明書の内容に従わない使用方法で故障した場合
保証期間内であっても全て有料となります。その際の弊社までの送料及び修理後の弊社からの送料は共にお客様負担となります。（修理代、送料を合計して代引きにてお送り致します。）
- 新品不良品について
当製品は動作テストを行った上で販売しておりますが、万が一、不良の場合は修理もしくは新品交換させていただきます。その場合は製品と本書をご用意のうえ、ご購入先にご連絡ください。

修理についてのお問い合わせ


修理についてご質問、ご不明な点がございましたら弊社にご相談ください。

株式会社 トリコ インダストリーズ 修理受付係
〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4
TEL: 06-6568-0731 (平日9時~17時) e-mail: syuri@torico.co.jp


※修理品をお送りの際は、返送先及び連絡先（電話番号）を明記してください。

各部の名称と操作方法

■ 本体

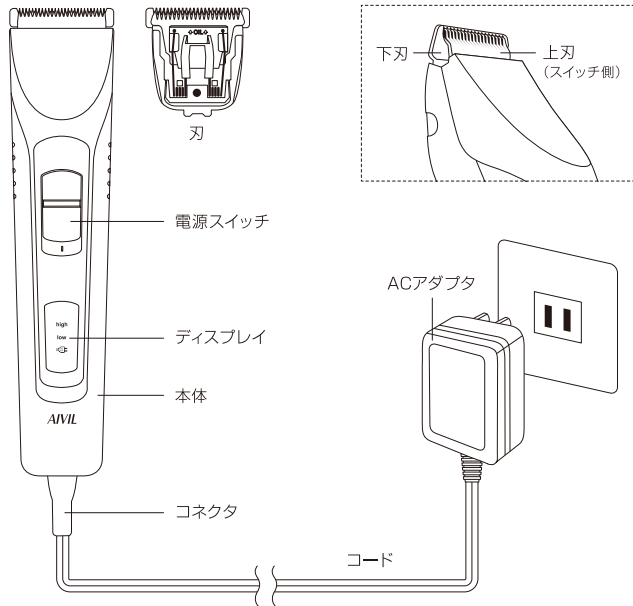


■ 刃の種類

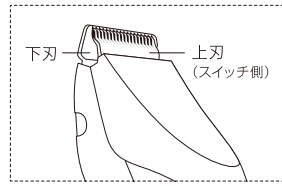

■ ディスプレイ

本製品のディスプレイは、充電状態と電池残量を表示します。

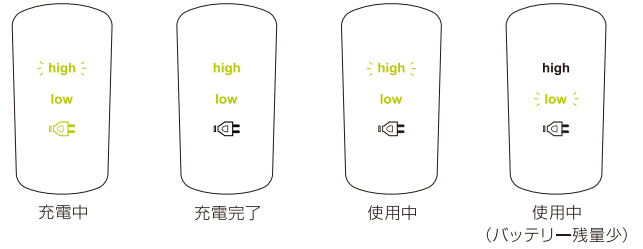


充電中の表示について

☑️ は点灯したままで、
バッテリー残量1%~30%… **low** が点滅します。
バッテリー残量30%~100%… **high** が点滅します。(**low** は点灯したままで)
充電が完了したら、**high**・**low** が点灯し、☑️ が消灯します。

使用中の表示について

バッテリー残量100%~30%… **high** が点滅します。(**low** は点灯したままで)
バッテリー残量30%~1%… **low** が点滅します。(**high** は消灯します)

■ 付属品

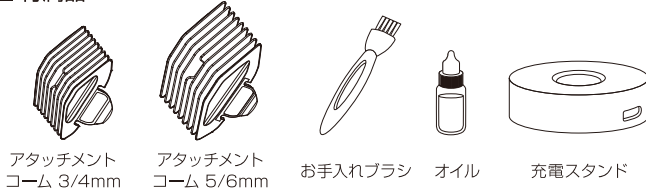

■ アタッチメントコームの取り付け方・取り外し方

取り付け方

刃の先端にコームを当て、カチッと音がするまではめ込みます。



取り外し方

コームの端を持ち、引き上げます。

■ 充電方法


1. 充電スタンドにコード/ACアダプタのコネクタを差し込みます。
2. ACアダプタをコンセントに差し込みます。
3. 電源がオフになっていることを確認した後、トリマーを充電スタンドに差し込んでください。
4. 充電中は ☑️ が点灯します。

※ 充電が残ってないとき、充電開始からコンセントマークが点灯するまで少し時間がかかる場合があります。

※ 0℃~40℃が充電および使用に適した温度です。

※ 充電時間は約90分です。

※ コードのコネクタを本体に直接差し込むと、充電(使用)が可能です。

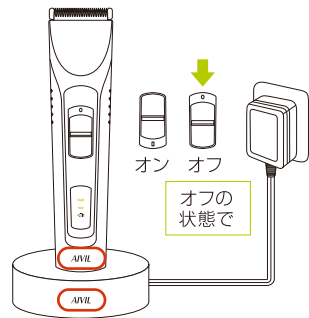


充電時の注意

本商品の差込口は、特殊な形をしており、正しく差し込まないと充電することができません。充電スタンドをご利用の際は、本体と充電スタンドの **AIVIL** の向きを合わせて差し込んでください。

コネクタを本体に直接差し込んでご利用の場合は、右図(※図1)を参考に形を合わせて差し込んでください。

図1

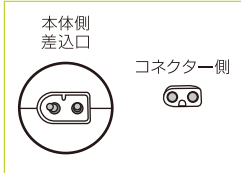


■ 製品仕様

商品名	アイビル プロトリマー	型番	AT-15G06
電源方式	充電式 交流式	消費電力	約5W (交流式使用時)
電源	AC100-240V 50/60Hz	充電時間	約90分
定格電流	0.2A	重量	約98g (アタッチメント含まず)
使用電池	リン酸鉄リチウム (600mAh)		

■ お手入れ方法

- ・電源スイッチがオフになっていることを必ずご確認ください。
- ・絶対に水で洗わないでください。
- ・ご使用後はアタッチメントコームを取り外し、付属のお手入れブラシで刃の表面に付いた髪を取り除いてください。
- ・本体は柔らかい少し湿った布でお手入れしてください。ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- ・刃の切れ味を保ち、長くご愛用いただくために注油をしてください。

掃除の仕方



お手入れブラシを使って掃除してください。(刃についているパネは外さないようにしてください。)

注油の仕方




お手入れが終わったら、上刃と下刃の間に2~3滴注油してください。

注油後、刃を本体にお戻しください。(カチッと音がするまで刃をお戻しください) 必ず刃先を下に向け、電源スイッチをオンにしてオイルをなじませてください。


■ 刃の取り外し方・取り付け方

取り外し方

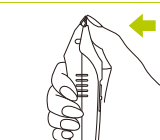

刃を押し出して外します。

取り付け方

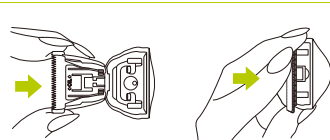

本体のくぼみに刃の突起をひっかけ、カチッと音がするまではめ込みます。

■ アフターサービス

ご使用中に以下の事態が生じた時は使用を中止し、故障や事故防止のため電源スイッチをお切りください。また、コンセントからACアダプタを抜いて、必ずご購入先に点検・修理を依頼してください。

- ・使用中に異音など何か不具合を感じる
- ・コードの損傷
- ・充電ができない
- ・本体を落とした・損傷を発見した
- ・刃が切れない

➔ その他、異常が認められた場合は
直ちにご使用を中止しご購入先にご連絡ください。