

## 取扱説明書

### 保証書付



AVIL

# 音波振動 磁気ブラシ

SV-6000 Neo

アイビル 音波振動磁気ブラシSV-6000Neo をご購入いただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

保証書は、「ご購入日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管するようにしてください。

## 無料修理規定

- 取扱説明書、その他の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書によりご購入先が無料修理致します。
  - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参のうえ、ご購入先にご依頼ください。
  - ご転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるご購入先に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
  - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
    - 誤った使用または不当な修理や改造による故障および損傷。
    - ご購入後の落下などによる故障および損傷。
    - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧などによる故障および損傷。
    - 本保証書の提示がない場合。
    - 本保証書にご購入日、お客様名、ご購入先名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
    - 本体を交換希望の場合。
    - 想定を超える過度な使用及び過酷な使用が認められた場合。
    - 本書記載の警告内容に抵触する使用が認められた場合。
  - 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- \*ご購入先ではなく弊社に直接修理を依頼する場合は、発送とお受け取り両方の送料がかかります。

## 保証書 (必ず記入してください)

商品名	アイビル 音波振動磁気ブラシ SV-6000 Neo		
ご購入日	年 月 日	品番	SV-6000 Neo
保証対象	本体	保証期間	ご購入日より1年間
お客様	ご住所		
	お名前		
	お電話		
販売店			

記入漏れのある場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は直ちにご購入先にお申し出ください。本書は再発行しませんので大切に保管してください。

\*販売店の皆様へお願い

必ず購入日および貴店の住所、名称、電話番号をご記入していただくか、またはスタンプ印を押してお客様へお渡しく下さい。

発売元 株式会社 トリコ インダストリーズ

〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4 TEL:06-6568-0731 www.torico.co.jp

## 安全上の注意

お客様への危害、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを記載しています。

 してはけない内容です。  実行しなければならない内容です。

 **警告** 表示を無視して誤った取り扱いを致しますと、死亡または重傷を負うおそれがあります。

 下記のような医療用電気機器をお使いの方は絶対に使用しないでください。

- ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
- 人工心臓などの生命維持用医療用電子機器
- 心電計などの装着型の医療用電子機器

病院など医療用電子機器を扱う場所で使用しないでください。  
医療用電子機器の誤作動をまねく恐れがあります。

 改造をしないでください。  
修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。  
火災・感電・けがの原因となります。  
子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。  
感電・けがの原因となります。

風呂、シャワー室での使用や水洗い掃除を絶対にしないでください。  
感電・発火・ショートの原因となります。

下記のような部位には、使用しないでください。  
・皮膚炎・過度の日焼けなど頭皮に異常のある部位  
・傷・湿疹・腫れもの・化膿性疾患のある部位  
事故や身体のトラブルの恐れがあります。

・水につけたり、水をかけたりしないでください。また、濡れた手で使用したり、濡れた髪に使用しないでください。  
ショート・感電の原因となります。  
・ドライヤーと併用しないでください。  
やけど・感電・けがの原因となります。

 使用中に痛みや不調を感じたときや、使用後に頭皮に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談してください。  
事故や体調不良、頭皮のトラブルなどの原因となります。

 **注意** 表示を無視して誤った取り扱いを致しますと、故障または人が重傷を負うおそれがあります。

 ・落としたり、ぶつけたりしないでください。  
感電・発火の原因となります。  
・ブラッシング以外の使用、乳幼児・ペットへの使用はおやめください。  
事故やトラブルにつながる恐れがあります。  
・お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しないでください。  
感電・けがの原因となります。

・次のような場所で使用したり保管しないでください。  
・パソコン、携帯電話、テレビ、スピーカー、電子レンジ、時計など精密機器の近く  
・クレジットカードなど磁気の影響を受けやすいものの近く  
磁気の影響で誤作動やデータ損失の原因となることがあります。  
・ブラシに整髪料を付けたり、洗髪等の用具として使用しないでください。  
けが・劣化の原因となります。


 ・ご使用前に、ブラシに破損がないか確認してください。  
頭皮を傷つける原因となります。  
・整髪料などがついた手で本体を触らないでください。  
劣化の原因となります。

 **注意** ご使用になる前に特にご注意ください。

 ・頭皮に傷や炎症がある場合は絶対に使用しないでください。  
頭皮のトラブルや痛みの原因となります。

 ・髪が濡れている場合は、ドライヤーで完全に乾かしてからご使用ください。

## 各部の名称

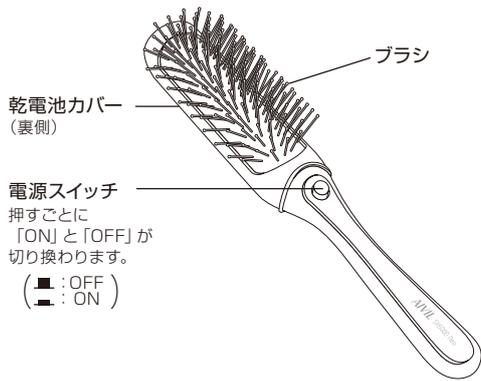


## 電池の入れ方

電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。


①乾電池カバーを矢印の方向に引き外します。

❗ 本体が濡れているときは、よく拭いてください。



②ケースの内側の表示に合わせて乾電池を入れ、乾電池カバーをはめます。


⊘ プラス、マイナスの向きを間違えないでください。アルカリ乾電池以外は使用しないでください。



### ご使用する電池について

- ・単4形アルカリ乾電池以外は使用しないでください。
- ・新しい乾電池と古い乾電池、異なった種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・お手入れの状態や周囲温度など使用条件によって電池寿命が異なります。
- ・振動が弱くなったら、新しい単4形アルカリ乾電池 (2本) と交換してください。
- ・長時間使用しない時は、乾電池を取り出して保管してください。

## 故障かな?と思ったら

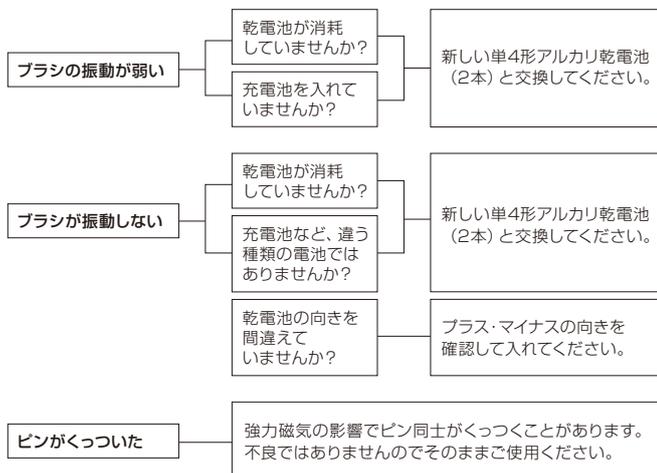

## アフターサービス

ご使用中に以下のような症状が生じた場合は直ちに使用を中止し、購入先に以下の内容をお伝えのうえ、ご相談ください。

- ・ ブラシが振動しない。(乾電池を確認済みの場合)
- ・ 異音が発生。

その他の異常が認められた場合は、直ちにご使用を中止しご購入先にご連絡ください。

修理のご依頼は、まずご購入先に以下の内容をお伝えのうえ、ご相談ください。保証期間中は、保証書の規定に従ってご購入先が修理させていただきます。保証期間終了後は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

- ・ ご購入日
- ・ 商品名 アイビル 音波振動磁気ブラシ SV-6000Neo
- ・ 故障内容はできるだけ具体的にお知らせください。

## 正しい使い方

- ①電源スイッチを「ON」にして、電源を入れます。
- ②ゆっくりとブラシをかけます。  
音波振動が髪のかからまりを軽減し、スムーズにブラッシングできます。  
※個人の髪質や髪の長さなどによって差があります。
- ③巻き髪の場合は、ウェーブにそって内側からもゆっくりとブラシをかけます。  
※整髪料などを髪やブラシにつけて使用しないでください。劣化の原因となります。
- ④使用後は電源スイッチを「OFF」にして、電源を切ります。

## お手入れと保管の仕方

電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。

### 本体

本体の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

□汚れがひどい場合は…

- ①中性洗剤を水またはぬるま湯に溶かして布にひたし、よく絞ってから拭きとります。
- ②洗剤や水分が残らないように、から拭きします。

### ブラシ部分

からまったホコリや髪の毛などは、こまめに手で取り除きます。

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどは絶対に使用しないでください。お子様の手の届かない所、湿気やホコリの少ない所に保管してください。浴室などの水のかかる所や、湿気が多い所に放置しないでください。

## 製品仕様

商品名	アイビル 音波振動磁気ブラシ SV-6000 Neo
本体サイズ	幅:約43mm 高さ:約230mm 奥行き:約55mm (ピンを含む)
重量	100g (電池別)
素材	プレート・スイッチ:ABS 台座:ゴム ピン:スチール(クロームメッキ)
振動	6,000rpm
磁気	100mT (1000ガウス)
定格電圧	DC 3V
電源	単4形アルカリ乾電池 2本 (別売り)

※製品デザインは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

## ブラシの修理について

故障の際は下記注意事項をよくお読みいただき、ご購入されたお店へ修理のご依頼をお願い致します。やむを得ず弊社へ直接修理をご依頼される場合は、以下の規定をご確認のうえ、下記の修理受付係へご連絡ください。

### ■取扱説明書に従った正常な使用方法での故障の場合

- ①ご購入日より1年未満のもの (必ず保証書を添付してください)  
修理代 …………… 無 料 (保証対象外となる場合は有料)  
弊社までの送料 …………… お客様負担  
修理後の弊社からの送料 ……無 料 (保証対象外となる場合は有料)  
※保証期間内でも保証書の提示がない場合など、有料になる場合があります。(詳しくは本書「無料修理規定」を参照してください。)
- ②ご購入日より1年以上経過したもの  
修理代 …………… 有 料 (代引きにてお送り致します)  
弊社までの送料 …………… お客様負担  
修理後の弊社からの送料 ……お客様負担 (代引きにてお送り致します)

### ■取扱説明書の内容に従わない使用方法で故障した場合

保証期間内であっても全て有料になります。その際の弊社までの送料及び修理後の弊社からの送料は共にお客様負担となります。(修理代、送料を合計して代引きにてお送り致します。)

### ■新品不良品について

当商品は動作テストを行った上で出荷しておりますが、万が一、新品にもかかわらず不良の場合は修理もしくは新品交換させていただきます。その場合は製品と本書をご用意のうえ、ご購入先にご連絡ください。

## お問い合わせ

修理についての質問、保証対象外の修理、ご転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるご購入先に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。

株式会社 トリコ インダストリーズ 修理受付係  
〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川12-9-4  
TEL : 06-6568-0731 (平日9~17時) e-mail : syuri@torico.co.jp

※修理品をお送りの際は、返送先及び連絡先(電話番号)を明記してください。