

取扱説明書

保証書付

for Professional

AVIL PRO CLIPPER

アイビル プロクリッパー

アイビル プロクリッパーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

保証書は、「ご購入日・販売店名」などの記入があるかをお確かめのうえ、大切に保管してください。

保証書 (必ず記入してください)

製品名	アイビル プロクリッパー		
ご購入日	年 月 日	ロット番号	1H
保証対象	本体 (刃・付属品を除く)	保証期間	ご購入日より6ヶ月
お客様	ご住所		
	お名前		
	お電話		
販売店			

記入漏れのある場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は直ちにご購入先にお申し出ください。本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※販売店の皆様へお願い
必ず購入日および貴店の住所、名称、電話番号をご記入していただくか、またはスタンプ印を押してお客様へお渡ください。

販売元 株式会社 トリコ インダストリーズ
〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4 TEL:06-6568-0731

安全上の注意

お客様への危害、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを記載しています。ご使用前に必ずご確認ください。



警告 表示を無視して誤ったお取り扱いを致しますと、故障または人が重傷を負うおそれがあります。

ご使用について

- ご使用前に必ず刃の破損がないか確認してください。
- ACアダプタは本体の動作・充電時のみご使用ください。
- ご使用にならない時は、コンセントからACアダプタを抜いてください。
- ACアダプタを抜くときは、コードを持たず先端のACアダプタを持って抜いてください。
- コードを引っ張ったりねじったり、重いものを乗せないでください。
- コードを本体や充電スタンドに巻き付けないでください。
- 濡れた手でご使用にならないでください。
- 乗り物の運転中はご使用にならないでください。
- 乳幼児だけでご使用にならないでください。また、乳幼児の手の届く場所でのご使用、保管をしないでください。
- 40℃を超える、または0℃を下回る環境での本製品の充電はおやめください。
- 定期的に、付属の掃除ブラシで掃除してください。
- 切れ味が悪くなった場合は、刃の交換、もしくは修理に出してください。

本体について

- 分解や修理をしないでください。修理はご購入先にご相談ください。
- 落としたりぶつけたりして製品が損傷した場合はご使用を中止してください。
- 本体に液体をこぼしたり、水洗いをしたりしないでください。万が一、液体をこぼした時はご使用や充電を中止のち、ご購入先の点検を受けてください。
- 水をかけないでください。また、浴室や湿気の多いところでご使用、保管をしないでください。
- 本体部、ACアダプタ、充電スタンドを火気に近づけないでください。
- 加圧、加熱しないでください。
- 炎天下など、高温になるところに放置しないでください。
- 24時間以上、本体を通電状態にしないでください。
- パーマや毛染め液、ヘアスプレーを本体や刃に付けけないでください。

特にご注意ください

- 本製品の刃は自分で研がないでください。
- 修理、もしくは専用替刃(可変刃AC-21H03、別売りで2mm固定刃AC-21H04)をお買い求めください。
- 上刃(動刃)を肌に当てないでください。
- 刃を肌に強く押し当てないでください。
- 人間の髪以外にはご使用しないでください。



風呂場・シャワー等の水場、及び湿気の多い場所でのご使用・保管はしないでください。ショート、感電の原因になります。

お客様の安全の為に、責任者が指導・監督する場合以外は次の方はご使用にならないでください。
・身体的・感覚的・精神的能力が減少されている方。

無料修理規定

- 取扱説明書、その他の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書によりご購入先が無料修理致します。(但し、刃・付属品は除きます。)
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参のうえ、ご購入先にご依頼ください。
- ご転居、ご購入品等で、本書に記入してあるご購入先に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 誤ったご使用または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ご購入後の落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧などによる故障および損傷。
 - 本保証書の提示がない場合。
 - 本保証書にご購入日、お客様名、ご購入先名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 譲渡、転売、中古販売、オークション等でご購入された場合。
 - ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障および損傷。
 - 想定を超える過度なご使用及び過酷なご使用が認められた場合。
 - 本書記載の警告内容・注意書等に抵触するご使用が認められた場合。
- 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
※ご購入先ではなく弊社に直接修理を依頼する場合は、発送とお受け取り両方の送料がかかります。

修理について

故障の際は、下記注意事項をよくお読みいただき、**ご購入されたお店へ修理のご依頼をお願い致します**。弊社へ直接修理をご依頼される場合は、以下の規定をご了承のうえ、弊社修理受付係へご連絡ください。

■取扱説明書に従った正常な使用方法での故障の場合

- ご購入日より6ヶ月未満のもの (必ず保証書を添付してください)
修理代 無料 (保証対象外となる場合は有料)
弊社までの送料 お客様負担
修理後の弊社からの送料 無料 (保証対象外となる場合は有料)
※保証期間内でも保証書の提示がない場合など、有料になる場合があります。(詳しくは本書「無料修理規定」を参照してください。)
- ご購入日より6ヶ月以上経過したもの
修理代 有料 (代引きにてお送り致します)
弊社までの送料 お客様負担
修理後の弊社からの送料 お客様負担 (代引きにてお送り致します)

■取扱説明書の内容に従わない使用方法で故障した場合


保証期間内であっても全て有料になります。その際の弊社までの送料及び修理後の弊社からの送料は共にお客様負担となります。(修理代、送料を合計して代引きにてお送り致します。)

■新品不良品について

当製品は動作テストを行った上で販売しておりますが、万が一、不良の場合は修理もしくは新品交換させていただきます。その場合は製品と本書をご用意のうえ、ご購入先にご連絡ください。

各部の名称

■本体

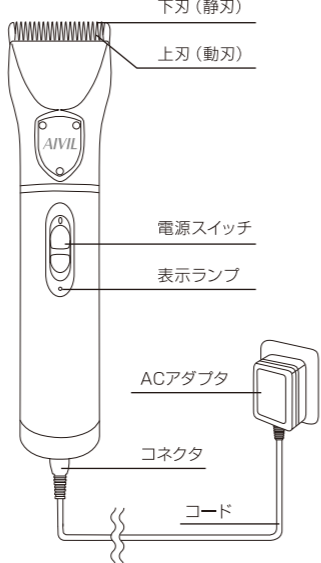

■刃の種類

可変刃AC-21H03




※ネジ等は外さないでください

2mm固定刃AC-21H04 (国家試験対応)



■付属品

アタッチメントコーム

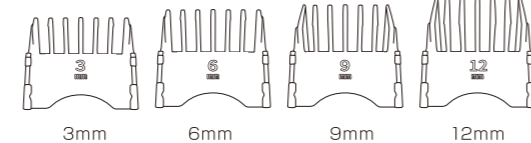

掃除ブラシ



オイル



充電スタンド

製品仕様


製品名	アイビル プロクリッパー		
型番	AC-21H02	電源方式	充電・交流式
入力電源	DC5V 1A		
定格電圧	100-240V~50/60Hz		
定格容量	10-15VA		
充電時間	180分		
使用時間	180分		
サイズ	182x45x43mm (刃込み)		
重量	282g (刃込み)		
刈高	約0.8、1.1、1.4、1.7、2.0mm (5段階)		
刈幅(刃幅)	45mm	コード長	約1.5m
材質	ABS、ステンレス、アルミ		
付属品	アタッチメント4種(3/6/9/12mm)、充電スタンド、オイル、掃除ブラシ		

充電方法

- 充電スタンドにACアダプタのコネクタを差し込む(コネクタの向きに注意してください)
- ACアダプタをコンセントに差し込む
- 本体の電源がOFFになっていることを確認した後に、本体を充電スタンドに置く
- 充電中は表示ランプが赤色に点灯
- 充電が完了したら、表示ランプが緑色に点灯
ACアダプタをコンセントから抜き、コネクタを取り外す

- ※コードのコネクタを本体に直接差し込むと、充電(使用)が可能です。
- ※充電残量がない、または少ない状態で、交流式でご使用されますと起動しにくい場合や、最悪動作しないことがあります。そのような場合、約5分以上充電してからご使用ください。

充電式や交流式でのご使用時は、本体とACアダプタが多少熱くなることがありますが異常ではありません。

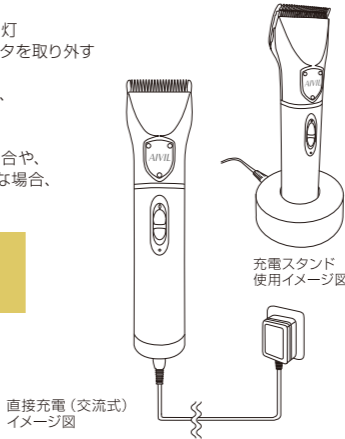

ご使用方法

- 電源スイッチをONにする(1が見える状態にする)
- ご使用後は必ず電源スイッチをOFFにする(0が見える状態にする)

※バッテリーの状態は表示ランプでご確認いただけます。



緑色常時点灯=通常動作中

赤色点滅=充電容量残10~0% (電池が少なくなっています。充電をしてください。)

赤色5回点滅=充電切れ (充電してください)

※ご使用の負荷によっては、ご使用可能時間が短くなります。

掃除方法

- 電源がOFFになっていることを必ずご確認ください。
- 絶対に水で洗わないでください。本体内に水が侵入し、故障の原因になります。
- 本体は、柔らかい少し湿った布を使ってふいてください。ペンジン、シンナーはご使用にならないでください。

ご使用後は、下記の掃除をしてください。

- アタッチメントコーム、刃を取り外す
- 掃除ブラシを使って刃に付着した毛を払う
- 注油する

注油方法

電源がOFFになっていることを必ずご確認ください。ご使用前、ご使用後は必ず注油をしてください。

- 刃に注油する(矢印の金属部4か所に1滴ずつ)
- 本体に刃を取り付け、電源をONにして、オイルをなじませる(必ず刃先を下に向ける)




刃の取り外し方・取り付け方

電源がOFFになっていることを必ずご確認ください。決してネジを外したり、上刃と下刃をバラバラにしないでください。刃の着脱の際には、刃で手などを傷つけないようご注意ください。刃先が非常に鋭利になっております。お取り扱いには十分ご注意ください。


※刃はワンタッチ脱着式です。

取り外し方

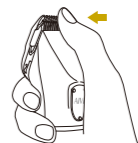

刃先を親指のほうで本体の裏側の方向に押しながら、刃を取り外す(両手をご使用ください。)直接刃に触れないようにあて布のご使用をおすすめします。

取り付け方

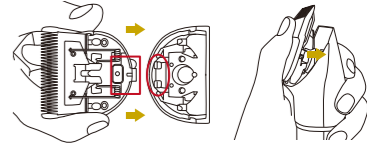

○図の刃下部の小さな突起部分を、本体背面側の□図に引っかけ、カチッと音がするまで刃先を押し込む(本体背面にある金属部は引っかける部分ではございません。)

■刈高調整レバーご使用方法


レバーを調整することにより、刈高約0.8、1.1、1.4、1.7、2.0mmの5段階の間で調整できます。レバーを右側にスライドさせると、残る毛の長さは短くなり、左側にスライドさせると残る毛の長さは長くなります。



アタッチメントコームの取り付け方・取り外し方


アタッチメントは3mm 6mm 9mm 12mmがございます。※アタッチメントを付けないで、本体のままでもカットして頂けます。その場合の刈高は、約0.8~2mmに調整できます。アタッチメントの着脱の際には、刃で手などを傷つけないようご注意ください。

取り付け方

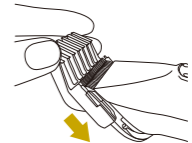

アタッチメントを平行に差し込み、固定されるまで押す

取り外し方

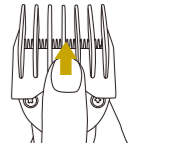

アタッチメントを矢印の方向へ押し上げ、取り外す

アフターサービス

ご使用中に以下の事態が生じた時はご使用を中止し、故障や事故防止のため電源をOFFにしてください。また、コンセントからACアダプタを抜いて、必ずご購入先に点検・修理を依頼してください。

- ・ご使用中に異音など何かが不具合を感じる
- ・コードの損傷
- ・充電できない
- ・本体を落とした
- ・損傷を発見する
- ・刃が切れない

→ その他、異常が認められた場合は直ちにご使用を中止しご購入先にご連絡ください。

修理についてのお問い合わせ

修理についてご質問、ご不明な点がございましたら弊社にご相談ください。

株式会社 トリコ インダストリーズ 修理受付係
〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4
TEL : 06-6568-0731 (平日9時~17時) e-mail : syuri@torico.co.jp

※修理品をお送りの際は、返送先及び連絡先(電話番号)を明記してください。※本体のみでなく、付属品も一緒にお送りください。

製品を廃棄するとき

この製品にはリチウムイオン電池が搭載されています。充電電池のリサイクル/処分方法につきましては、お住まいの自治体にご確認ください。