

取扱説明書

保証書付

for Professional

AIVIL FACE TRIMMER

アイビル フェイストリマー

アイビル フェイストリマーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。保証書は、「ご購入日・販売店名」などの記入があるかをお確かめの上、大切に保管してください。

無料修理規定

- 取扱説明書、その他の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書によりご購入先が無料修理致します。(但し、付属品は除きます。)
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参のうえ、ご購入先にご依頼ください。
- ご転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるご購入先に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 誤ったご使用または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ご購入後の落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧などによる故障および損傷。
 - 本保証書の提示がない場合。
 - 本保証書にご購入日、お客様名、ご購入先名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 譲渡、転売、中古販売、オークション等でご購入された場合。
 - ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障および損傷。
 - 想定を超える過度なご使用及び過酷なご使用が認められた場合。
 - 本書記載の警告内容・注意書等に抵触するご使用が認められた場合。
- 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only Japan.)

保証書 (必ず記入してください)

製品名	アイビル フェイストリマー		
ご購入日	年 月 日		
保証対象	本体 (付属品を除く)	保証期間	ご購入日より6ヶ月
お客様	ご住所		
	お名前		
	お電話		
販売店			

記入漏れのある場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は直ちにご購入先にお申し出ください。本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※販売店の皆様へお願い

必ずご購入日および買店の住所、名称、電話番号をご記入していただくか、またはスタンプ印を押してお客様へお渡しく下さい。

販売元 株式会社 トリコ インダストリーズ
〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4 2F TEL:06-6568-0731

安全上のご注意

お客様への危害、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを記載しています。



してはいけ
ない内容です。



実行しな
ければ
ならない
内容です。

表示を無視して誤ったお取り扱いをされますと、故障または人が重傷を負うおそれがあります。

本体について



- ・改造、または分解したり修理をしないでください。
- ・加圧、加熱しないでください。
- ・落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。
- ・接続端子をショートさせないでください。
接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させないでください。

USBケーブルについて



- ・USBケーブルが傷んだり、接続端子の差込みがゆるいときはご使用にならないでください。
- ・USBケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしないでください。
また重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしないでください。
- ・本体にUSBケーブルを巻きつけしないでください。
また、USBケーブルを束ねたままご使用にならないでください。
- ・専用のUSBケーブルで、他の商品を充電しないでください。
- ・USBケーブルがよじれたままご使用にならないでください。
- ・USBケーブルを差し込んだまま持ち運んだり、保管したりしないでください。
- ・USBケーブルは必ずゆとりを持たせてご使用ください。
- ・USBケーブルは清潔にしてください。コネクタにほこりが付着している場合は拭き取ってください。
- ・市販のUSB電源アダプターは必ず定格出力5.0V 1.0Aのものを
ご使用ください。
- ・USBケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って
引き抜いてください。



警告：左記マークは「水の近くで本体を使用しない」を表しています。浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容器の近くで本体をご使用にならないでください。



ご使用について



- ・濡れた手でご使用にならないでください。
- ・本体の水洗いや、ぬれた手でのご使用は絶対にしないでください。
- ・浴室や湿気の多い場所でのご使用や保管は絶対にしないでください。
- ・肌に、刃を強く押し付けしないでください。
- ・人間以外の毛にはご使用にならないでください。
- ・30分以上連続してご使用にならないでください。
- ・乳幼児、または子供だけでご使用にならないでください。
- ・乳幼児、または子供の手の届く場所でのご使用、保管をしないでください。
- ・エアゾール、スプレーなどの可燃性の液体、油などの近くではご使用にならないでください。
- ・通電したまま放置しないでください。
- ・直射日光の当たる所でのご使用、または放置をしないでください。
- ・異常に温度が高くなる場所（火やストーブのそば、直射日光のあたる
ところ、炎下の車内など）に放置しないでください。
- ・傷、湿疹、ほくろ、あざ、いぼ、吹出物がある部位にはご使用
ならないでください。
- ・次の方はご使用にならないでください。
アレルギー体質で皮膚の敏感な方
過度の日焼け・吹出物・かぶれなど肌にトラブルのある方
化学繊維でかぶれた経験のある方
カミソリまけた経験のある方
- ・お客様ご自身の安全のために、責任者が指導・監督する場合以外は次の方は
ご使用にならないでください。
身体的・感覚的・精神的能力が減少されている方。
- ・ご使用前に必ず刃の破損がないか確認してください。
- ・ご使用後は、付属の掃除ブラシで掃除してください。
- ・お子様、身体の不自由な方がご使用になる場合、またはその周辺で
ご使用の場合は、必ず保護者の方が付き添ってください。
- ・充電やご使用は、必ず5℃～35℃の環境で行ってください。
- ・周囲に人がいるときは不意の動作にご注意してご使用ください。
- ・ご使用時以外は必ず電源を切り、USB電源アダプターをコンセント
から抜いて、USBケーブルを接続端子から取り外してください。



製品を廃棄するとき



この製品にはニッケル水素充電電池が搭載されています。
充電電池のリサイクル/処分方法につきましては、お住まいの
自治体にご確認ください。

製品仕様

製品名	アイビル フェイストリマー		
型番	FT-22E03		
入力電源	DC5V 1A	消費電力	1.5W(充電時)
サイズ	16x17x154mm	重量	35g
材質	ABS、ステンレススチール		
使用電池	ニッケル水素充電電池(800mAh)		
充電時間	約360分(初回約10時間充電)		
連続使用時間	約60分		
付属品	USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ		

各部の名称

■ 本体

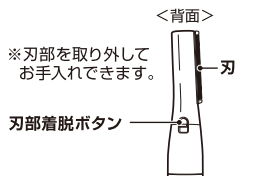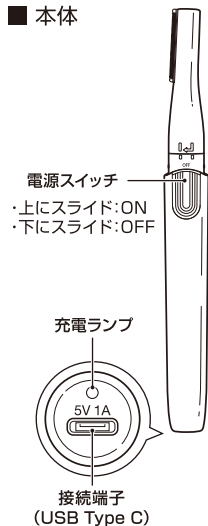

■ 付属品




フェイストリマー専用替刃
(FT-22E04) ※別売りです。


充電方法

- ※初めてご使用する場合や長期間ご使用されなかった場合は、約10時間充電をしてください。
- ※充電には、USB電源アダプター(定格出力DC 5V 1A)が必要になります。お買い求めください。
- ※充電中はご使用にならないでください。
- ※電源がOFFになっていることを必ずご確認ください。

- 1.USBケーブルのコネクタをUSB電源アダプターの接続端子に差し込む。

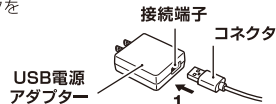

- 2.USBケーブルのコネクタを本体の接続端子に差し込む。
- 3.USB電源アダプターをコンセントに差し込むと、充電ランプが点灯し充電が開始する。

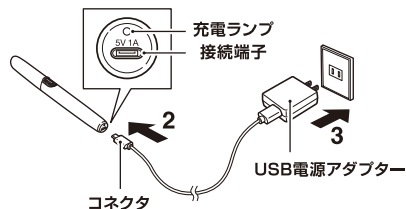

- ※充電中は、本体やUSB電源アダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。

充電中



明るく点灯します

充電完了



わずかに点灯します

充電目安：フル充電までの所要時間は、約360分です。
(初回約10時間充電をお願いします。)

- 4.充電後、コンセントからUSB電源アダプターを抜き、本体の接続端子からUSBケーブルのコネクタを取り外す。

ご使用方法

※初めてご使用になる場合は、軽くなるように試し剃りをしてください。

※充電中は、ご使用にならないでください。

※ご使用の前に必ず刃部の状態を確認してください。

1.電源スイッチをONにする。




2.刃を寝かせて肌に沿うように軽くあて、ウブ毛の流れに逆らうようにゆっくりと動かす。

(刃を肌に強く押し付けしないでください。肌を傷つける原因となります。)



Point 1 可動刃を下にする
と深剃りができます。

Point 2 手でおさえて顔を動かして肌を伸ばしたり、剃る向きに合わせて持ち方を変えたと剃りやすくなります。

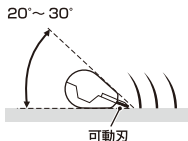


3.電源スイッチをOFFにする。

掃除方法

- ・電源がOFFになっていることを必ずご確認ください。
- ・絶対に水で洗わないでください。本体内に水が侵入し、故障の原因になります。
- ・本体は、柔らかい少し湿った布を使ってふいてください。ベンジン、シンナーはご使用にならないでください。

- 1.刃部着脱ボタンを矢印の方向にスライドさせて刃を取り外す。
- 2.掃除用ブラシを使って刃に付着した毛を払う。
- 3.先端の凸部に刃の凹部を差し込んで、刃部着脱ボタンを矢印の方向にスライドさせて刃を取り付ける。

刃部着脱ボタン

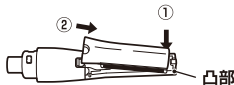

アフターサービス

ご使用中や充電中に以下のような症状が生じた場合は直ちに
ご使用中を中止してください。
故障や事故防止のため、電源をOFFにし本体の接続端子からUSB
ケーブルのコネクタを取り外して、必ずご購入先に点検・修理を
依頼してください。

- ・USBケーブルを動かすと通電したりしなかったりする
- ・充電が完了できない
- ・焦げ臭いにおいがする

➔ **その他、異常が認められた場合は直ちに
ご使用中を中止しご購入先にご連絡ください。**

保証書・修理について

■保証期間

保証書に記載されていますのでご確認ください。

■保証期間中の修理

無料修理規定に従って修理させていただきます。
ご購入先に修理をご依頼ください。

■保証期間終了後の修理

ご購入先にご相談ください。
修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により
有料修理を承ります。

※修理料金は次の内容で構成されています。

- ・技術料：診断・修理・調整・検査などの費用
- ・部品代：部品および補助材料代
- ・その他：送料・代引手数料等が発生する場合があります

修理をご依頼する場
合下記QRよりご相談ください。



修理についてご不明な点や、
ご購入や贈答品等でお困りの場合
下記QRよりご相談ください。

