

バリカン 刃の交換方法

JRL[®]
PROFESSIONAL
CLIPPER

FF2020Cバリカン / ONYXバリカン専用

1 下刃(固定刃)のネジを緩める。

POINT 反時計回し。



2 下刃(固定刃)を取り外した状態。



3 上刃(可動刃)を取り外す。

POINT 爪を使うと外しやすい。



4 上刃(可動刃)をプラスチック部品と刃に分解する。



5 新しい替刃と既存のプラスチック部品を組み合わせる。



6 バリカンのバネに上刃(可動刃)をはめ込む。

POINT サイドの穴は触らない。



POINT

プラスチック部品の内側の矢印箇所
にバネをはめ込む。




7 下刃(固定刃)で上刃(可動刃)を上から押さえるようにネジで軽く固定する。

POINT 時計回し。



8 ブレード調整ツールを下刃(固定刃)と上刃(可動刃)との間に挿入する。

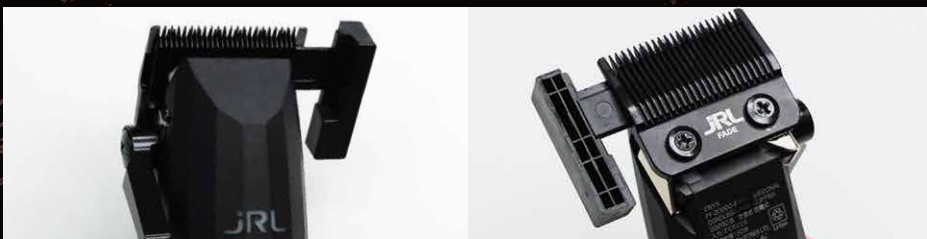

9 ブレード調整ツールを挿したままネジを締める。
刃が平行になっていることを確認できれば、ブレード調整ツールを抜いて完了。

POINT

左右のネジを交互にゆっくり締める。



POINT

平行を確認。

