

取扱説明書

保証書付

for Professional

JRL

FRESH FADE MODEL 1040

JRL FRESH FADE CORDLESS HAIR CLIPPER

FRESH FADE 1040 バリカンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。保証書は、「ご購入日・販売店名」などの記入があるかをお確かめの上、大切に保管してください。

保証書 (必ず記入してください)

製品名	JRL FRESH FADE CORDLESS HAIR CLIPPER 1040		
ご購入日	年 月 日	ロット番号	
保証対象	本体 (刃・付属品を除く)	保証期間	ご購入日より6ヶ月
お客様	ご住所		
	お名前		
	お電話		
販売店			

記入漏れのある場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は直ちにご購入先にお申し出ください。本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※販売店の皆様へお願い
必ずご購入日および貴店の住所、名称、電話番号をご記入していただくか、またはスタンプ印を押してお客様へお渡してください。

販売元 株式会社 トリコ インダストリーズ
〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4 2F TEL:06-6568-0731

無料修理規定

- 取扱説明書、その他の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書によりご購入先が無料修理致します。(但し、刃・付属品は除きます。)
 - 保証期間内に故障して無料修理を受けたい場合には、製品と本書をご持参のうえ、ご購入先にご依頼ください。
 - ご転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるご購入先に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 誤ったご使用または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ご購入後の落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧などによる故障および損傷。
 - 本保証書の提示がない場合。
 - 本保証書にご購入日、お客様名、ご購入先名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 譲渡、転売、中古販売、オークション等でご購入された場合。
 - ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障および損傷。
 - 想定を超える過度なご使用及び過酷なご使用が認められた場合。
 - 本書記載の警告内容・注意書等に抵触するご使用が認められた場合。
 - 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- ※ご購入先ではなく弊社に直接修理を依頼する場合は、発送とお受け取り両方の送料がかかります。

保証書・修理について

- 保証期間
保証書に記載されていますのでご確認ください。
 - 保証期間中の修理
無料修理規定に従って修理させていただきます。ご購入先に修理をご依頼ください。
 - 保証期間終了後の修理
ご購入先にご相談ください。
修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理を承ります。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。
・技術料：診断・修理・調整・検査などの費用
・部品代：部品および補助材料代
・その他：送料・代引手数料等が発生する場合があります

修理をご依頼する場合
下記QRよりご相談ください。



修理についてご不明な点や、
ご転居や贈答品等でお困りの場合
下記QRよりご相談ください。



安全上の注意

お客様への危害、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを記載しています。ご使用前に必ずご確認ください。



警告 表示を無視して誤ったお取り扱いを致しますと、故障または人が重傷を負うおそれがあります。

ご使用について

- ご使用前に必ず刃の破損がないか確認してください。
- ACアダプタは本体の動作・充電時のみご使用ください。
- ご使用にならない時は、コンセントからACアダプタを抜いてください。
- ACアダプタを抜くときは、コードを持たず先端のACアダプタを持って抜いてください。
- コードを引っ張り張りねじったり、重いものを乗せないでください。
- コードを本体に巻き付けしないでください。
- 濡れた手でご使用にならないでください。
- 乗り物の運転中はご使用にならないでください。
- 乳幼児だけでご使用にならないでください。
- また、乳幼児の手の届く場所でのご使用、保管をしないでください。
- 40℃を越える、または0℃を下回る環境での本製品の充電はおやめください。
- 定期的に、付属の掃除ブラシで掃除してください。
- 切れ味が悪くなった場合は、刃の交換、もしくは修理に出してください。

本体について

- 分解や修理をしないでください。修理はご購入先にご相談ください。
- 落としたりぶつけたりして製品が損傷した場合はご使用を中止してください。
- 本体に液体をこぼしたり、水洗いをしたりしないでください。
- 万が一、液体をこぼした時はご使用や充電を中止したのち、ご購入先の手検を受けてください。
- 水をかけないでください。また、浴室や湿気の多いところでご使用、保管をしないでください。
- 本体部、ACアダプタを火気に近づけないでください。
- 加圧、加熱しないでください。
- 炎天下など、高温になるところに放置しないでください。
- 24時間以上、本体を通電状態にしないでください。
- パーマや毛染め液、ヘアスプレーを本体や刃に付けしないでください。

特にご注意ください

- 本製品の刃は自分で研がないでください。修理、もしくは専用替刃をお買い求めください。
- 上刃(動刃)を肌にあてないでください。
- 刃を肌強く押し当てないでください。
- 人間の髪以外にはご使用しないでください。




風呂場・シャワー等の水場、及び湿気の多い場所でのご使用・保管はしないでください。シャワー、感電の原因になります。

お客様の安全の為に、責任者が指導・監督する場合以外は次の方はご使用にならないでください。
・身体的・感覚的・精神的な能力が減少されている方。

各部の名称

■本体

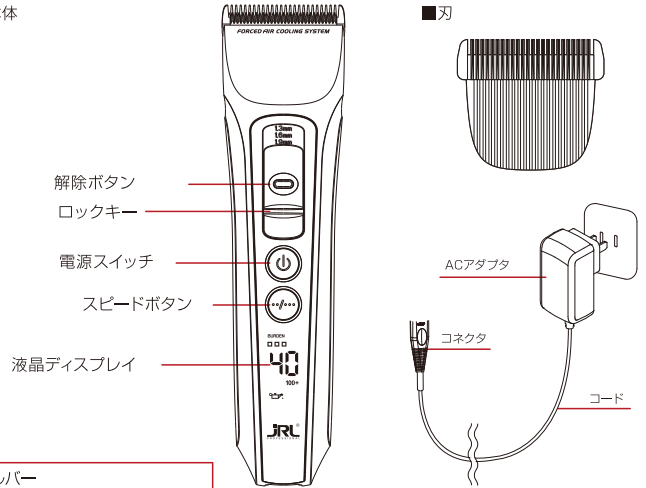


レベルバー
緑色点灯…モーター速度を表示
白色点灯…刃にかかる負荷を表示



BURDEN…スマートクリップセンサー
※刃に負荷がかかった時に自動でモーター出力を調整します。
RPM…モーター速度
200+=200分、100+=100分

プラグマーク
※充電中はプラグマークが点灯し、完了すると消灯します。
※使用可能時間が10分以下になると、点滅します。

■付属品

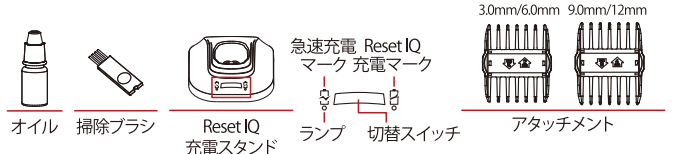

製品仕様

製品名	JRL FRESH FADE CORDLESS HAIR CLIPPER		
型番	1040	電源方式	充電・交流式
出力	DC5V 1A		
入力	AC100-240V 50/60Hz		
充電時間	180分	使用時間	300分
サイズ	176x45x42mm	重量	220g
刈高	1.0mm/1.3mm/1.6mm/1.9mm		
刈幅(刃幅)	45mm		
コード長	約2.5m		
材質	ABS、ステンレス(下刃)、チタンコーティングセラミック(上刃)		
付属品	掃除ブラシ、オイル、充電スタンド、アタッチメント(2種)		

速度 (Speed)	5000RPM	6000RPM	6500RPM	7000RPM	7500RPM
フル充電時の表示時間	260分	245分	230分	215分	200分

充電方法

直接充電での充電方法※急速充電

- 1.電源がOFFになっていることを確認した後に、本体にACアダプタのコネクタを差し込む。(コネクタの向きに注意してください。)
- 2.ACアダプタをコンセントに差し込む。
- 3.充電中はプラグマークが白色に点灯し、レベルバーが左から右へ繰り返し点灯します。また、ディスプレイには現在の使用可能時間が表示されます。
- 4.充電が完了したら、液晶ディスプレイのプラグマークの表示がなくなり、レベルバーが全灯します。
- 5.ACアダプタをコンセントから抜き、コネクタを取り外す。

Reset IQ 充電スタンドでの充電方法

切替スイッチで、Reset IQ 充電/急速充電に切り替えられます。


■Reset IQ 充電

液晶ディスプレイのプラグマークが緑色に点灯



■急速充電


液晶ディスプレイのプラグマークが白色に点灯

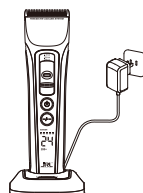

充電が完了したら、液晶ディスプレイのプラグマークの表示がなくなり、レベルバーが全灯します。

ご使用方法


1. 電源スイッチを押して、ONにする。
2. お好みのスピードになるように、スピードボタンを押して調整します。(スピードは5段階調整が可能です。)



レベルバー(緑色点灯)

5000RPM	■ ■ ■ ■ ■
6000RPM	■ ■ ■ ■ ■
6500RPM	■ ■ ■ ■ ■
7000RPM	■ ■ ■ ■ ■
7500RPM	■ ■ ■ ■ ■

※液晶ディスプレイに使用可能時間が表示されますが、ご使用の負荷によっては使用可能時間が短くなります。

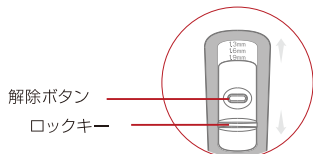

■刈高調整

刈高は1.0、1.3、1.6、1.9mmの4段階が利用可能です。短くカットしたい場合は親指でロックキーを目的の位置まで押してください。長くカットしたい場合は親指で解除ボタンを押して下方向の目的の位置まで動かしてください。

※プラグマークは充電中に点灯、完了後に消灯します。残り10分以下で点滅し、さらに低下すると液晶ディスプレイに「Lo」が表示されます。

3. ご使用後は、必ず電源スイッチをOFFにする。

刃の取り外し方・取り付け方

電源がOFFになっていることを必ずご確認ください。刃の着脱の際には、刃で手などを傷つけないようにご注意ください。刃先が非常に鋭利になっております。お取り扱いには十分ご注意ください。


●取り外し方

図のように刃を親指で下方に押し出してください。刃が外れます。



●取り付け方

刃の下方部分を本体に沿ってパチッとなるまで刃を本体に押し込んでください。

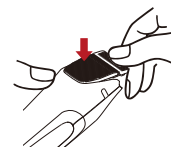


アタッチメントの取り外し方・取り付け方

アタッチメントは(3.0/6.0mm、9.0/12mm)の2種類ございます。※アタッチメントを付けずに、本体のままでもカットして頂けます。アタッチメントの着脱の際には、刃で手などを傷つけないようご注意ください。


●取り付け方

お使いになりたい刈高のアタッチメントを上にして、図のようにカチッと音がするまで下げます。

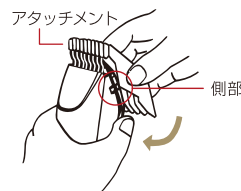

●取り外し方

アタッチメントのつまみを矢印の方向へ押し上げ、取り外します。

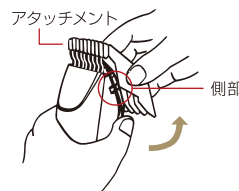

掃除方法

- ・電源がOFFになっていることを必ずご確認ください。
- ・絶対に水で洗わないでください。本体内に水が侵入し、故障の原因になります。
- ・本体は、柔らかい少し湿った布を使ってふいてください。ベンジン、シンナーはご使用にならないでください。


ご使用後は、下記の掃除をしてください。

1. 刃を取り外す。
2. 掃除ブラシを使って刃に付着した毛を払い、本体に全ての刃を取り付ける。

注油方法

電源がOFFになっていることを必ずご確認ください。ご使用前、ご使用後は必ず注油をしてください。

1. 刃に注油する。
2. 電源をONにして、オイルをなじませる。(必ず刃先を下に向ける。)

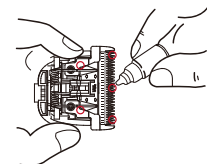

アフターサービス

ご使用中に以下の事態が生じた時はご使用を中止し、故障や事故防止のため電源をOFFにしてください。また、コンセントからACアダプタを抜いて、必ずご購入先に点検・修理を依頼してください。

- ・ご使用中に異音など何かが不具合を感じる
- ・コードの損傷
- ・充電できない
- ・本体を落とした
- ・損傷を発見する
- ・刃が切れない

➔ その他、異常が認められた場合は直ちにご使用を中止しご購入先にご連絡ください。

製品を廃棄するとき

この製品にはリチウムイオン電池が搭載されています。充電電池のリサイクル/処分方法につきましては、お住まいの自治体にご確認ください。