

# 取扱説明書

## 保証書付

for Professional

# JRL ONYX FF 2020T-B PROFESSIONAL CORDLESS HAIR TRIMMER

JRL ONYX FF 2020T-Bをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。保証書は、「ご購入日・販売店名」などの記入があるかをお確かめの上、大切に保管してください。

### 保証書 (必ず記入してください)

製品名	JRL ONYX FF 2020T-B PROFESSIONAL CORDLESS HAIR TRIMMER		
ご購入日	年 月 日	ロット番号	
保証対象	本体 (刃・付属品を除く)	保証期間	ご購入日より6ヶ月
お客様	ご住所		
	お名前		
	お電話		
販売店			

記入漏れのある場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は直ちにご購入先にお申し出ください。本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※販売店の皆様へお願い  
必ず購入日および貴店の住所、名称、電話番号をご記入していただくか、またはスタンプ印を押してお客様へお渡しく下さい。

販売元 株式会社 トリコ インダストリーズ  
〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川12-9-4 TEL:06-6568-0731

### 無料修理規定

- 取扱説明書、その他の注意事項に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書によりご購入先が無料修理致します。(但し、刃・付属品は除きます。)
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参のうえ、ご購入先にご依頼ください。
- ご転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるご購入先に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - 誤ったご使用または不当な修理や改造による故障および損傷。
  - ご購入後の落下などによる故障および損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧などによる故障および損傷。
  - 本保証書の提示がない場合。
  - 本保証書にご購入日、お客様名、ご購入先名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 譲渡、転売、中古販売、オークション等でご購入された場合。
  - ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障および損傷。
  - 想定を超える過度なご使用及び過剰なご使用が認められた場合。
    - 本書記載の警告内容・注意書等に抵触するご使用が認められた場合。
- 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)  
※ご購入先ではなく弊社に直接修理を依頼する場合は、発送とお受け取り両方の送料がかかります。

### 保証書・修理について

#### ■保証期間

保証書に記載されていますのでご確認ください。

#### ■保証期間中の修理

無料修理規定に従って修理させていただきます。  
ご購入先に修理をご依頼ください。

#### ■保証期間終了後の修理

ご購入先にご相談ください。  
修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理を承ります。

※修理料金は次の内容で構成されています。  
・技術料：診断・修理・調整・検査などの費用  
・部品代：部品および補助材料代  
・その他：送料・代引手数料等が発生する場合があります

修理をご依頼する場合  
下記QRよりご相談ください。



修理についてご不明な点や、  
ご転居や贈答品等でお困りの場合  
下記QRよりご相談ください。



### 安全上の注意

お客様への危害、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを記載しています。ご使用前に必ずご確認ください。



**警告**

表示を無視して誤ったお取り扱いを致しますと、  
故障または人が重傷を負うおそれがあります。

#### ご使用について

- ご使用前に必ず刃の破損がないか確認してください。
- ACアダプタは本体の動作・充電時のみご使用ください。
- ご使用にならない時は、コンセントからACアダプタを抜いてください。
- ACアダプタを抜くときは、コードを持たず先端のACアダプタを持って抜いてください。
- コードを引っ張り張ったりねじったり、重いものを乗せないでください。
- コードを本体に巻き付けしないでください。
- 濡れた手でご使用にならないでください。
- 乗り物の運転中はご使用にならないでください。
- 乳幼児だけでご使用にならないでください。また、乳幼児の手の届く場所でのご使用、保管をしないでください。
- 40℃を越える、または0℃を下回る環境での本製品の充電はおやめください。
- 定期的に、付属の掃除ブラシで掃除してください。
- 切れ味が悪くなった場合は、刃の交換、もしくは修理に出してください。

#### 本体について

- 分解や修理をしないでください。修理はご購入先にご相談ください。
- 落としたりぶつけたりして製品が損傷した場合はご使用を中止してください。
- 本体に液体をこぼしたり、水洗いをしたりしないでください。万が一、液体をこぼした時はご使用や充電を中止したのち、ご購入先の点検を受けてください。
- 水をかけないでください。また、浴室や湿度の多いところでご使用、保管をしないでください。
- 本体部、ACアダプタを火気に近づけないでください。
- 加圧、加熱しないでください。
- 炎天下など、高温になるところに放置しないでください。
- 24時間以上、本体を通電状態にしないでください。
- パーマや毛染め液、ヘアスプレーを本体や刃に付けしないでください。

#### 特にご注意ください

- 本製品の刃は自分で研がないでください。  
修理、もしくは専用替刃をお買い求めください。
- 上刃(動刃)を肌に当てないでください。
- 刃を肌に強く押し当てないでください。
- 人間の髪以外にはご使用しないでください。




風呂場・シャワー等の水場、及び湿度の多い場所でのご使用・保管はしないでください。ショート、感電の原因になります。


お客様の安全の為に、責任者が指導・監督する場合以外は次の方はご使用にならないでください。  
・身体的・感覚的・精神的能力が減少されている方。

### 各部の名称

#### ■本体

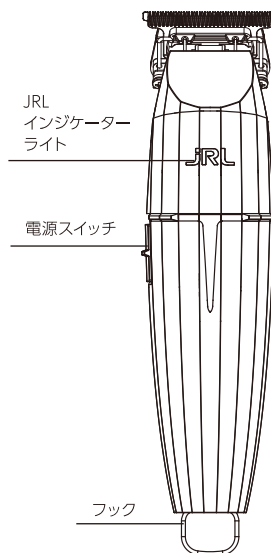

#### ■刃の種類

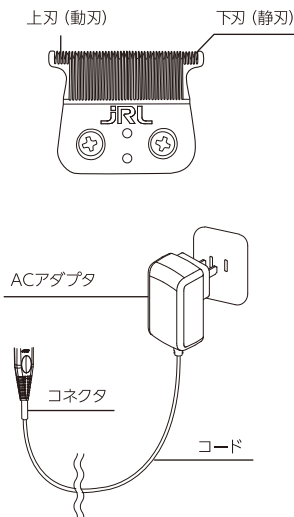

#### ■付属品



ブレードカバー




オイル



アタッチメント5種  
(1.5/3/6/8/10mm)



プラスドライバー



掃除ブラシ



ブレード調整用ドライバー



充電スタンド

## 製品仕様

製品名	JRL ONYX FF 2020T-B PROFESSIONAL CORDLESS HAIR TRIMMER		
型番	2020T-B	電源方式	充電・交流式
入力電源	DC5V 2A		
定格電圧	AC100-240V 50/60Hz		
充電時間	約90分	使用時間	約210分
サイズ	41x166x38mm (刃込み)		
重量	212g (刃込み)		
刈高	約0-0.5mm	刈幅 (刃幅)	41mm
コード長	約2.5m		
材質	PP, ABS, チタンコーティングステンレススチール (上下刃)		
付属品	ブレードカバー、プラスドライバー、オイル、掃除ブラシ ブレード調整用ドライバー、充電スタンド、アタッチメント5種		

## 充電方法


- 電源がOFF (0が見える状態) になっていることを確認した後、本体にACアダプタのコネクタを差し込む。(コネクタの向きに注意してください。)
- ACアダプタをコンセントに差し込む。
- 充電中はJRLインジケータライトが点滅。
- 充電が完了したら、JRLインジケータライトが白色に点灯。
- ACアダプタをコンセントから抜き、コネクタを取り外す。

※コードのコネクタを本体に直接差し込むと、充電 (使用) が可能です。  
※バッテリー残量がない、または少ない状態で、交流式でご使用されますと起動しにくい場合や、動作しないことがあります。そのような場合、約5分以上充電してからご使用ください。

充電式や交流式でのご使用時は、本体とACアダプタが多少熱くなる場合がありますが異常ではありません。



### 充電中



赤色点滅  
バッテリー残量が  
約10分以下の場合

### 充電完了




白色点灯

## 刃の調整方法: 上刃 (動刃) を元の位置に戻す


刃の着脱の際には、刃で手などを傷つけないようにご注意ください。  
刃先が非常に鋭利になっております。お取り扱いには十分ご注意ください。  
刃を取り外した状態で行ってください。

- 図のように、プラスドライバーを使って反時計回りにネジを緩める。

※プラスドライバーをご使用ください。

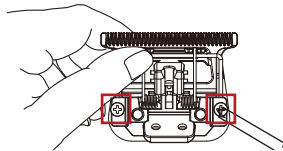

- 図のように、上刃 (動刃) を下に向けて、位置を調整する。

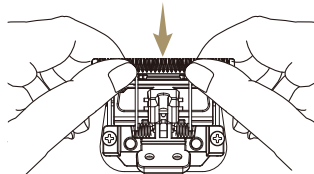


- お好みの位置に調整後、ネジを締め上刃 (動刃) を固定する。

## ご使用方法


- OFF状態を確認する。
- 電源スイッチをONにする。

1が見える状態にする。

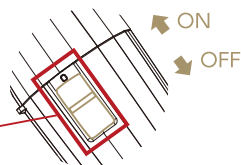

- ご使用後は必ず電源スイッチをOFFにする。(0が見える状態にする。)  
※バッテリーが完全に充電されると、最長で約210分、コードレスでご使用いただけます。  
※ご使用の負荷によっては、ご使用可能時間が短くなります。  
※バッテリーの状態はJRLインジケータライトでご確認いただけます。

### 使用中



バッテリーがすべてなくなると、JRLインジケータライトが自動的にシャットダウンします。

## アタッチメントの取り外し方・取り付け方


アタッチメントは(1.5/3/6/8/10mm)の5種類ございます。  
※アタッチメントを付けないで、本体のままでもカットして頂けます。  
アタッチメントの着脱の際には、刃で手などを傷つけないようご注意ください。

### ●取り外し方

アタッチメントのつまみを矢印の方向へ押し上げ、取り外す。

### ●取り付け方

図のように、アタッチメントを本体に合わせ、「カチッ」と音がするまで下げる。

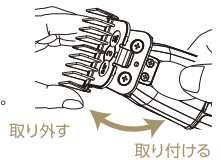

## 刃の取り外し方・取り付け方


電源がOFFになっていることを必ずご確認ください。  
刃の着脱の際には、刃で手などを傷つけないようご注意ください。  
刃先が非常に鋭利になっております。お取り扱いには十分ご注意ください。  
※プラスドライバーをご使用ください。

### ●取り外し方

図のように、反時計回りにネジを緩めて刃を取り外す。

### ●取り付け方

図のように、時計回りにネジを締めて刃を取り付ける。

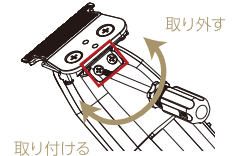


## ■ 刃の調整方法: 上刃 (動刃) を前方に押し出す

電源がOFFになっていることを必ずご確認ください。  
刃先が非常に鋭利になっております。お取り扱いには十分ご注意ください。  
ご自身のご使用したい刈高に合わせて0~0.5mmで調整できます。

- 図のように、ブレード調整用ドライバーを使って時計回りに回して好みの刈高になるように上刃 (動刃) を前方にスライドさせます。

※ブレード調整用ドライバーをご使用ください。

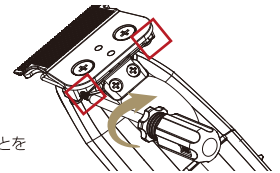

- 上刃 (動刃) と下刃 (静刃) が平行になっていることを確認してからご使用ください。

※上刃 (動刃) の先端が下刃 (静刃) の先端より前に出ている状態は大変危険ですので必ず確認の上でご使用ください。


上刃 (動刃) を元の位置に戻す方法は次頁をご覧ください。

## 掃除方法

- 電源がOFFになっていることを必ずご確認ください。
- 絶対に水で洗わないでください。本体内に水が侵入し、故障の原因になります。
- 本体は、柔らかい少し湿った布を使ってふいてください。
- ベンジン、シンナーはご使用にならないでください。

ご使用後は、下記の掃除をしてください。


- 刃を取り外す。
- 掃除ブラシを使って刃に付着した毛を払い、本体に全ての刃を取り付ける。

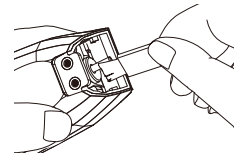

## 注油方法

電源がOFFになっていることを必ずご確認ください。  
ご使用前、ご使用後は必ず注油をしてください。

- 刃に注油する。
- 電源をONにして、オイルをなじませる。(必ず刃先を下に向けて。)

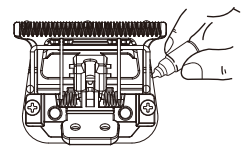

## アフターサービス

ご使用中に以下の事態が生じた時はご使用を中止し、故障や事故防止のため電源をOFFにしてください。  
また、コンセントからACアダプタを抜いて、必ずご購入先に点検・修理を依頼してください。

- ご使用中に異音など何か不具合を感じる
- コードの損傷
- 充電できない
- 本体を落とした
- 損傷を発見する
- 刃が切れない

➔ その他、異常が認められた場合は直ちにご使用を中止しご購入先にご連絡ください。

## 製品を廃棄するとき

この製品にはリチウムイオン電池が搭載されています。  
充電電池のリサイクル/処分方法につきましては、お住まいの自治体にご確認ください。