

取扱説明書

保証書付

無料修理規定

- 取扱説明書、その他の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書によりご購入先が無料修理致します。(但し、コード・付属品は除きます。)
 - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参のうえ、ご購入先にご依頼ください。
 - ご転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるご購入先に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 誤ったご使用または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ご購入後の落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧などによる故障および損傷。
 - 本保証書の提示がない場合。
 - 本保証書にご購入日、お客様名、ご購入先名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 譲渡、転売、中古販売、オークション等でご購入された場合。
 - ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障および損傷。
 - 想定を超える過度なご使用及び過酷なご使用が認められた場合。
 - 本書記載の警告内容・注意書等に抵触するご使用が認められた場合。
 - 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- *ご購入先ではなく弊社に直接修理を依頼する場合は、発送とお受け取り両方の送料がかかります。

保証書 (必ず記入してください)

製品名	アイビル パラフィンウォーマー		
ご購入日	年 月 日	ロット番号	
保証対象	本体 (コード・付属品を除く)	保証期間	ご購入日より6ヶ月
お客様	ご住所		
	お名前		
	お電話		
販売店			

記入漏れのある場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は直ちにご購入先にお申し出ください。本書は再発行しませんので大切に保管してください。
※販売店の皆様へお願い
必ず購入日および貴店の住所、名称、電話番号をご記入していただくか、またはスタンプ印を押してお客様へお渡しく下さい。

販売元 株式会社 トリコ インダストリーズ

〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4 2F TEL:06-6568-0731

AIVIL PARAFFIN WARMER

アイビル パラフィンウォーマー

アイビル パラフィンウォーマーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
保証書は、「ご購入日・販売店名」などの記入があるかをお確かめのうえ、大切に保管してください。

安全上の注意

お客様への危害、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを記載しています。ご使用前に必ずご確認ください。



警告

表示を無視して誤ったお取り扱いを致しますと、故障または人が重傷を負うおそれがあります。



警告: 左記マークは「水の近くで本体を使用しない」を表しています。浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容器の近くで本体をご使用にならないでください。



本製品は大変高温になります。お取り扱いに十分ご注意ください。

ご使用について

- 本製品は大変高温になります。お取り扱いには十分注意してください。
- 誤ったお取り扱いをされますと、火災や感電、火傷や故障のおそれがあります。
- 火災の危険がありますので、燃えやすい物を本製品に被せないでください。
- 空のまま本体を温めないでください。
- 本体内部は高温になりますので、ご注意ください。
- 濡れた手でプラグを抜き差ししたり、電源スイッチ兼温度調節ダイヤルを操作しないでください。
- 本製品は防水ではありません。故障の原因となるので、プラグや本体を水で洗ったり、水をかけたりしないでください。
- 焦げ臭いにおいがする時はプラグを抜き、ご使用を中止してください。
- 分解、修理はしないでください。(修理はご購入先にご相談ください。)
- 火傷の危険があるため、ご使用中やクールダウンの間は、特に乳幼児の手の届かない範囲に置いてください。
- 製品で子供が遊ばないよう、ご注意ください。
- 安全に責任を負う方の監視または指示がない限り、補助を必要とする方(子供を含む)は、単独でご使用にならないでください。
- 落としたりぶついたりして製品が損傷した場合はご使用にならないでください。
- プラグをコンセントに差し込んでいる間や、本体内部が熱い状態でその場を離れないでください。
- 水のかかりやすい場所でご使用にならないでください。
- 高温になる場所や湿気の多い場所、直射日光が当たる場所に置かないでください。
- 本体に液体をこぼしたり、水洗いをしないでください。(万が一、液体をこぼした時はプラグを抜き、直ちにご使用を中止した後ご購入先の点検を受けてください。)
- 本体部・コードに火気を近づけないようにしてください。
- 本来の用途以外にご使用にならないでください。
- 室温0℃以下では、ご使用にならないでください。
- 引火性の物の近くでご使用にならないでください。
- 本製品の汚れ落としにシンナー・ベンジンなどをご使用にならないでください。

プラグやコードについて


- プラグやコードのお取り扱いには十分注意してください。誤ったお取り扱いをされますと、火災や感電、ショートや発火のおそれがあります。
- コードを破損した場合、コードの交換は危険を防止するために、製造業者もしくはその代理又は同等の有資格者によって行われなければなりません。
- プラグは確実に根元まで差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。
- ご使用時以外は必ずプラグをコンセントから抜いてください。抜かないと火災や発火のおそれがあります。抜く時はプラグを持って抜いてください。
- プラグのほこりなどは定期的に清掃してください。プラグにほこりなどが付着しますと湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
- プラグをコンセントから抜いてから乾いた布で拭き取ってください。
- コードを必要以上に引っ張らないでください。
- コンセントや配線機器の規格を超えた使い方をしないでください。
- 消費電力の大きな電気機器(ドライヤーなど)と併用しないでください。
- たこ足配線をしないでください。
- コードを傷つけたり破損したり加工したり、無理に曲げたり引っ張ったりねじったりしないでください。
- 重たい物を乗せたり、はさみこんだりしないでください。
- ご使用中、電源がONになった状態でプラグの抜き差しはしないでください。

製品で子供が遊ばないよう、ご注意ください。
安全に責任を負う方の監視または指示がない限り、補助を必要とする方(子供を含む)は、単独でご使用にならないでください。


各部の名称

■本体

■付属品

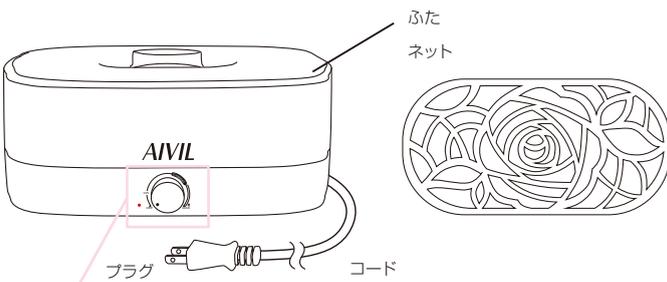

電源スイッチ兼温度調節ダイヤル ※温度設定範囲は約30℃-85℃です。目印の位置と温度設定の目安は以下のとおりです。

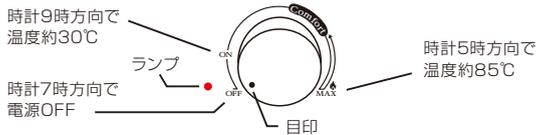

製品仕様

製品名	アイビル パラフィンウォーマー		
型番	PF-22H02		
電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	200W	温度ヒューズ	113℃
温度設定(表面温度)	約30℃-85℃	容量	3.5L
サイズ	370×230×165mm		
重量	1.5kg	コード長	1.6m
材質	PP、PS	付属品	ふた、ネット

掃除方法

- ・電源がOFFになっていることを必ずご確認ください。
- ・絶対に水で洗わないでください。本体内に水が浸入し、故障の原因になります。

●ワックスの掃除方法

本体の電源をOFFにして、ワックスが半分くらい固まってきた際に、スパチュラなどを用いてお掃除ください。不要のワックスを綺麗に取り除くことができます。

●ウォーマーのお手入れ

空になったウォーマーの内部は、中性消毒液、アルコール等を含ませた柔らかい布を使って拭いてください。

- ※ベンジン、シンナーはご使用にならないでください。
- ※本体に直接消毒液を落とさないでください。故障の原因になります。

アフターサービス

ご使用中に以下の事態が生じた時ご使用を中止し、故障や事故防止のため電源をOFFにしてください。また、コンセントからプラグを抜いて、必ずご購入先に点検・修理を依頼してください。


- ・ランプが点灯しない
- ・ご使用中に異音など何か不具合を感じる
- ・本体を落とした
- ・損傷を発見した
- ・ウォーマーの温度が上がらない
- ・焦げ臭いにおいがする
- ・コードを動かすとランプが点灯したり消えたりする
- ・コードに破損を発見した

➡ その他、異常が認められた場合は直ちにご使用を中止しご購入先にご連絡ください。

ご使用方法

お使いになる前に、本体にネットをセットし、半分以上のワックスをいれてください。

- 1.プラグをコンセントに差し込む。
- 2.電源スイッチ兼温度調節ダイヤルを右に回すと、電源がONになる。

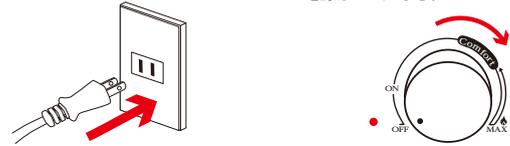

- 3.電源スイッチ兼温度調節ダイヤルを調整してお好みの温度に合わせる。

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <p>温め中
● 設定温度に温め中の際、ランプが赤色に点灯する。</p> | <p>設定温度到達
● 設定温度に到達すると、消灯する。</p> |
| 赤色点灯 | 消灯 |

※注意!

ランプは設定温度まで温め中(点灯)/到達(消灯)をお知らせします。点灯/消灯を繰り返し温度を設定温度に保っています。不具合ではありませんので安心してお使いください。

●ワックス準備時間の目安

450gのワックスはMAX温度にて60分で溶けます。

(室温やワックスの性質により大きく異なる場合があります。)


※ワックスを溶かしている間は、ふたを閉じた状態でご使用ください。

●施術温度の目安

ワックスがウォーマーに半分ほど入ってる場合、ふたを開けた状態でcomfortゾーン内に電源スイッチ兼温度調節ダイヤルの目印を設定しランプが消灯したら、ワックス温度が45℃-55℃辺りになりベストです。

※ふたを閉めた状態で保温すると、ワックス温度が約5℃高くなります。施術の際は、やけどの恐れがございますので、基本的にはふたを開けた状態で保温、もしくは開けて暫くしてからご使用ください。

- 4.電源スイッチ兼温度調節ダイヤルを左へ最大回した、(電源をOFFにした)後、プラグをコンセントから抜いてください。



保証書・修理について

■保証期間

保証書に記載されていますのでご確認ください。

■保証期間中の修理

無料修理規定に従って修理させていただきます。ご購入先に修理をご依頼ください。

■保証期間終了後の修理

ご購入先にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理を承ります。

※修理料金は次の内容で構成されています。

- ・技術料: 診断・修理・調整・検査などの費用
- ・部品代: 部品および補助材料代
- ・その他: 送料・代引手数料等が発生する場合があります。

修理をご依頼する場合
下記QRよりご相談ください。



修理についてご不明な点や、
ご転居や贈答品等でお困りの場合
下記QRよりご相談ください。

