

取扱説明書

保証書付

AIVIL PROFESSIONAL CURLING IRON DH CERAMIC IRON

12mm

アイビル DHセラミックアイロンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
保証書は、「ご購入日・販売店名」などの記入があるかをお確かめのうえ、大切に保管してください。

無料修理規定

- 取扱説明書、その他の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書によりご購入先が無料修理致します。(但し、コードは除きます。)
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参のうえ、ご購入先にご依頼ください。
- ご購入先が保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参のうえ、ご購入先にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 誤ったご使用または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ご購入後の落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧などによる故障および損傷。
 - 本保証書の提示がない場合。
 - 本保証書にご購入日、お客様名、ご購入先名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 譲渡、転売、中古販売、オークション等でご購入された場合。
 - ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障および損傷。
 - 想定を超える過度なご使用及び過酷なご使用が認められた場合。
 - 本書記載の警告内容・注意書等に抵触するご使用が認められた場合。
- 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

保証書 (必ず記入してください)

製品名	アイビル DHセラミックアイロン 12mm		
ご購入日	年 月 日	ロット番号	
保証対象	本体 (コードを除く)	保証期間	ご購入日より6ヶ月
お客様様	ご住所		
	お名前		
	お電話		
販売店			

記入漏れのある場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は直ちにご購入先にお申し出ください。本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※販売店の皆様へお願い

必ずご購入日および貴店の住所、名称、電話番号をご記入していただくか、またはスタンプを押してお客様へお渡してください。

販売元 株式会社 トリコ インダストリーズ

〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4 TEL:06-6568-0731

安全上のご注意

お客様への危害、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを記載しています。



実行しなければならない内容です。 してはいけない内容です。

表示を無視して誤ったお取り扱いをされますと、故障または人が重傷を負うおそれがあります。

ご使用について



- 本製品は大変高温になります。お取り扱いには十分注意してください。誤ったお取り扱いをされますと、火災や感電、火傷や故障のおそれがあります。
- バレル/クリップは高温になりますので、お客様の髪質をご確認のうえでご使用ください。
- 焦げ臭いにおいがする時はプラグを抜き、ご使用を中止してください。
- 製品を置く時はスタンドを立て、耐熱で安定する水平な場所に置いてください。
- ご使用中・ご使用直後のバレル/クリップは大変高温になりますので、直接触れないでください。
- バレル/クリップが熱いうちに布団や紙など燃えやすい物や溶けやすい物(熱に弱い物)の上に置かないようにしてください。
- 火事や火傷の危険があるため、プラグをコンセントに差し込んでいる間や、バレル/クリップが熱い状態でその場を離れないでください。
- 水のかかりやすい場所でご使用にならないでください。
- アイロン本体やバレル/クリップが冷えるまで、ビニールなどの溶けやすい物のそばに置いたり、収納・保管をしないでください。
- 火傷の危険があるため、ご使用中やクールダウンの間は、特に乳幼児や子供の手の届かない範囲に置いてください。
- 濡れた髪にはご使用にならないでください。
- 乳幼児、または犬や猫など人間の毛髪以外へのご使用はおやめください。
- 安全に責任を負う方の監視または指示がない限り、補助を必要とする方(子供を含む)は、単独でご使用にならないでください。
- 製品で子供が遊ばないように、ご注意ください。
- 過度に薬液が髪の毛についた状態でアイロンをご使用にならないでください。また、薬液を直接アイロンにつけないでください。
- 室温0℃以下では、ご使用にならないでください。

本体について



- 分解、修理はしないでください。修理はご購入先にご相談ください。
- 落としたりぶつけたりして製品が損傷した場合はご使用をおやめください。
- 本体やボタン・液晶表示部に液体をこぼしたり、水洗いをしないでください。万が一、液体をこぼした時はプラグを抜き、直ちにご使用を中止した後ご購入先の点検を受けてください。
- 浴室や湿度の高い場所でご使用、保管をしないでください。
- 本体部、コードに火気を近づけないようにしてください。
- 引火性の物の近くでご使用にならないでください。
- アイロンの汚れ落としにシンナー・ベンジンなどはご使用にならないでください。



警告:上記マークは「水の近くで本体を使用しない」を表しています。浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容器の近くで本体をご使用にならないでください。



ヘアアイロンは大変高温になります。髪質、お取り扱いに十分ご注意のうえでご使用ください。



本製品を家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。


プラグやコードについて



- プラグやコードのお取り扱いには十分注意してください。誤ったお取り扱いをされますと、火災や感電、ショートや発火のおそれがあります。
- コードが破損した場合は、ご購入先に修理を依頼してください。専用コードと交換致します。
- プラグは確実に根元まで差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。
- ご使用時以外は必ずプラグをコンセントから抜いてください。抜かないと火災や発火のおそれがあります。抜く時はプラグを持って抜いてください。
- プラグのほこりなどは定期的に清掃してください。プラグにほこりなどが付着しますと湿度などで絶縁不良となり、火災の原因となります。プラグをコンセントから抜いてから乾いた布で拭き取ってください。
- コードを必要以上に引っ張らないでください。
- コンセントや配線機器の規格を超えた使い方をしないでください。
- 消費電力の大きな電気機器(ドライヤーなど)と併用しないでください。たご配線をしないでください。
- コードを傷つけたり破損したり加工したり、無理に曲げたり引っ張ったりねじったりしないでください。
- 重たい物を乗せたり、はさみこんだりしないでください。
- ご使用中、電源がONになった状態でプラグの抜き差しはしないでください。



各部の名称

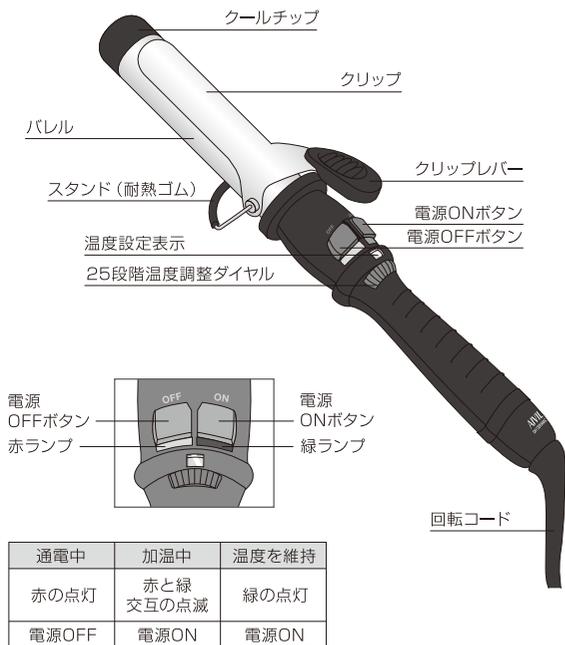

通電中	加温中	温度を維持
赤の点灯	赤と緑 交互の点滅	緑の点灯
電源OFF	電源ON	電源ON

お手入れについて

電源をOFFにし、プラグをコンセントから抜いて、本体が完全に冷めてから中性洗剤を薄めた液体を含ませた布で汚れを拭き取ってください。

※必ずプラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。

※ベンジン・シンナー類をご使用にならないでください。

塗装が剥がれる恐れがあります。

製品仕様

製品名	アイビル DHセラミックアイロン 12mm
型番	DH-12CLP
電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	約30W
温度設定	100℃-190℃
温度ヒューズ	216℃
サイズ	360 (L) × 39 (W) × 71 (H) mm
重量	160g
コード長	3m
パレル径	12mm
材質	ナイロン、スチール、セラミック

アフターサービス

修理のご依頼は、まずご購入先に以下の内容をお伝えのうえ、ご相談ください。保証期間中は、保証書の規定に従ってご購入先が修理させていただきます。保証期間終了後は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

- ・ご購入日
- ・商品名 アイビル DHセラミックアイロン 12mm
- ・型番 DH-12CLP ・ロット番号 (保証書に記載されています)
- ・故障内容はできるだけ具体的にお知らせください。

異常・故障が見つかった場合には

異常を感じたら直ちにご使用を中止し、ご購入先へ点検・修理をご相談ください。

- ・赤/緑ランプが点灯しない。
- ・赤/緑ランプが交互に異常に早く点滅する。
- ・コードに破損を発見した。
- ・コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ・アイロンの温度が上がらない。
- ・焦げ臭いにおいがする。

安全のために、責任者が指導・監督する場合以外は次の方はご使用にならないでください。

- ・身体的、感覚的、精神的能力が減少されている方。

ご使用方法

- ①プラグをコンセントに差し込むと赤ランプが点灯します。この状態では加熱はされません。プラグがコンセントに接続されていることを表示しています。
 - ②電源ONボタンを長押しすると電源が入り、赤と緑ランプが交互に点滅します。(温度上昇中を示します。)
 - ③温度調整ダイヤルを回してアイロンの温度を設定してください。設定温度に達するまで赤と緑ランプが交互に点滅します。設定温度に達すると緑ランプが点灯に変わります。赤ランプが消灯し、緑ランプが点滅から点灯になったのを確認してからご使用になってください。
- ※赤と緑ランプが通常の温度上昇中の点滅と比べて異常に早く点滅したり、ご使用中に突然電源が切れ、その後電源が入ったりするなど、普段と違う動作をした場合、ただちにご使用を中止して販売店に修理を依頼してください。そのままご使用になり続けると温度が異常上昇し、温度異常による燃焼や発火の危険があります。
- ④電源OFFボタンを長押しすると電源が切れます。
- ※設定温度を温度調整ダイヤルで下げた場合は、緑ランプは点灯したままになります。
- ※初めてご使用になる時、アイロン本体から煙が出る場合がございます。これはパレルの保護剤が、熱により気化したものです。この煙は無害ですぐになくなります。

特長

- 温度調整ダイヤルがついていますので、お客様の髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度調整をすることができます。
- レスポンスが早く、加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを採用しています。パレルに伝わる熱が均一なので仕上がりにムラが出ません。
- 電源ON/OFFボタンは長押しで作動します(ロングプレス仕様)。
- 1時間の自動電源OFF機能が付いています。
- サロンでお使いいただくために、長めの3mコードを採用。コードの根元が回転するので、細かい作業でもコードが絡んだりねじれたりしません。

■髪質と温度設定

髪質	温度
軟毛・ダメージ毛	100℃ ~ 140℃
普通毛	140℃ ~ 170℃
硬毛・パーマ毛	170℃ ~ 190℃

■温度調整ダイヤルと温度設定

ダイヤル	温度
1 ~ 5	100℃ ~ 120℃
5 ~ 11	105℃ ~ 130℃
11 ~ 15	120℃ ~ 150℃
15 ~ 21	145℃ ~ 180℃
21 ~ 25	165℃ ~ 190℃

保証書・修理について

■保証期間

保証書に記載されていますのでご確認ください。

■保証期間中の修理

無料修理規定に従って修理させていただきます。ご購入先に修理をご依頼ください。

■保証期間終了後の修理

ご購入先にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理を承ります。

※修理料金は次の内容で構成されています。

- ・技術料: 診断・修理・調整・検査などの費用
- ・部品代: 部品および補助材料代
- ・その他: 送料・代引手数料等が発生する場合があります

修理をご依頼する場合
下記QRよりご相談ください。



修理についてご不明な点や、
ご購入先や贈答品等でお困りの場合
下記QRよりご相談ください。

