

# 取扱説明書

保証書付



# AIVIL USB Comb Iron

アイビル USBコームアイロン【コードレス】

アイビル USBコームアイロンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。保証書は、「ご購入日・販売店名」などの記入があるかをお確かめの上、大切に保管してください。

## 無料修理規定

- 取扱説明書、その他の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書によりご購入先が無料修理致します。(但し、付属品は除きます。)
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参のうえ、ご購入先にご依頼ください。
- ご購入後、ご購入先等、本書に記入してあるご購入先に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - 誤ったご使用または不当な修理や改造による故障および損傷。
  - ご購入後の落下などによる故障および損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧などによる故障および損傷。
  - 本保証書の提示がない場合。
  - 本保証書にご購入日、お客様名、ご購入先名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 本体、USBケーブル、ヒーター、基板等いずれかの交換希望の場合。
  - 譲渡、転売、中古販売、オークション等でご購入された場合。
  - 一般家庭用以外(例えば、業務用・店舗等での長時間使用、事務所・研究室でのご使用、車両・船舶への搭載)にご使用された場合の故障および損傷。
  - ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障および損傷。
  - 想定を超える過度なご使用及び過酷なご使用が認められた場合。
  - 本書記載の警告内容・注意書等に抵触するご使用が認められた場合。
- 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

## 保証書 (必ず記入してください)

製品名	アイビル USBコームアイロン		
ご購入日	年 月 日	ロット番号	
保証対象	本体 (付属品を除く)	保証期間	ご購入日より1年間
お客様	ご住所		
	お名前		
	お電話		
販売店			

記入漏れのある場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は直ちにご購入先にお申し出ください。本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※販売店の皆様へお願い  
必ず購入日および貴店の住所、名称、電話番号をご記入していただくか、またはスタンプ印を押してお客様へお渡しく下さい。

販売元 株式会社 トリコ インダストリーズ  
〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4 TEL:06-6568-0731

## 安全上の注意

お客様への危害、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを記載しています。ご使用前に必ずご確認ください。



**警告** 表示を無視して誤ったお取り扱いを致しますと、故障または人が重傷を負うおそれがあります。

### ご使用について

- 本製品は大変高温になります。お取り扱いには十分注意してください。誤ったお取り扱いを致しますと、火災や感電、火傷や故障のおそれがあります。
- ご使用前にお客様の髪質をご確認のうえでご使用ください。
- 焦げ臭いにおいがする時はご使用や充電を中止してください。
- 本体が熱いうちに布団や紙など燃えやすい物や溶けやすい物(熱に弱い物)の上に置かないようにしてください。
- 水のかかりやすい場所でご使用しないでください。
- 本体が冷めるまで、ビニール等溶けやすい物のそばに置いたり、収納・保管をしないでください。
- 濡れた髪にはご使用しないでください。
- 乳幼児、または犬や猫など人間の毛髪以外へのご使用をしないでください。
- 乳幼児だけのご使用はしないでください。また、乳幼児の手の届く場所でのご使用・保管をしないでください。
- 過度の薬液が毛髪についた状態で本製品をご使用しないでください。また、薬液を直接本製品につけないでください。
- 室温0℃以下では、ご使用しないでください。

### 本体について

- 分解、修理はしないでください。修理はご購入先にご相談ください。
- 落としたりぶついたりして製品が損傷した場合はご使用を中止してください。
- 本体に液体をこぼしたり、水洗いをしないでください。万が一、液体をこぼした時はご使用や充電を中止した後、ご購入先の点検を受けてください。
- 浴室内や湿気の多い所でご使用、保管をしないでください。
- 本体部、USBケーブルに火気を近づけないようにしてください。
- 引火性の物の近くでご使用しないでください。



風呂場・シャワー等の水場、及び湿気の多い場所でのご使用・保管をしないでください。ショート、感電の原因になります。




ヘアアイロンは大変高温になります。お取り扱いに十分ご注意のうえでご使用ください。

### 特にご注意ください

- 本体にUSBケーブルを巻きつけて収納する事は絶対にお止めください。断線するおそれがあり大変危険です。断線すると、充電中に本体やUSBケーブルを動かすと赤ランプが点いたり消えたりします。このような場合は、すぐにご使用を中止して販売店へご相談ください。
- 電源オフ直後は本体が高温になっておりますので、お取り扱いにご注意ください。充電完了後は安全のため必ずUSBケーブルをUSBポートから抜いてください。
- 本体は非常に熱くなります。お取扱いは十分にご注意ください。特にお子様の手に触れないようにご注意ください。

#### <高温時>

**ご注意**  
// 部は大変高温になります。火傷に気を付けてご使用ください。



- 本体が冷めたら、付属の耐熱ポーチに収納し保管してください。



※色落ちする場合がありますので、十分注意してください。

お客様の安全の為に、責任者が指導・監督する場合以外は次の方はご使用しないでください。  
•身体的・感覚的・精神的能力が減少されている方。

## ご使用方法

### <充電方法>


- ①電源は、定格出力DC5V2Aのものをご使用ください。  
※当製品にはUSB電源アダプタは付属しておりません。  
※DC5V2A以外の電源をご使用されますと、発熱・発火の恐れがあります。  
②付属のUSBケーブルをUSBポート・本体ソケットに挿入してください。  
充電が開始されます。  
充電中：充電ランプが赤色で点灯します。  
充電完了：充電ランプが緑色で点灯します。  
充電目安：フル充電までの所要時間は約150分（2時間30分）です。  
（フル充電で約35分間、ご使用することができます。）  
※周囲の温度が低い場合、ご使用できる時間が短くなる場合があります。  
※充電完了後やご使用時は、必ず本体ソケットよりUSBケーブルを抜いてください。

### <ご使用方法>

- 電源オン：電源ボタンを2度押ししてください。電源ランプが赤色で点灯します。  
温度上昇：電源ランプが緑色に点灯しますと、ご使用可能なサインです。  
電源オフ：電源ボタンを2度押ししてください。電源ランプが消灯します。  
※バッテリー残量が少なくなると、電源ランプが赤色で点滅します。  
※バッテリー残量がなくなると、電源ランプが消灯します。  
※電源オン時（高温時）に製品をお手元から離す際は、付属の耐熱ポーチの上に置いてください。

## 製品特長

- コードレス（充電タイプ）で携帯に便利な美容アイテム。
- コームタイプで、プレート型でなく、高温でも髪への負担が少ない。
- 国内出張や旅行はもちろん、海外でもご使用可能。
- 電源ボタンの2度押しで、持ち運び中の誤作動を防止。
- 髪を梳かすだけで、アイロン初心者でも簡単にヘアアレンジができます。

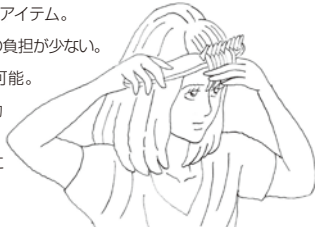

## お手入れ

- 本体が冷めたのを確認してから行ってください。
- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた液体を含ませ、よく絞った布でふき取ってください。
- シンナー・ベンジン等は製品を傷めるので使わないでください。

## アフターサービス

ご使用中や充電中に以下のような症状が生じた場合は直ちにご使用を中止し、故障や事故防止のため電源を切り、USBケーブルを、USBポートから抜いてください。

- USBケーブルに破損を発見した。
- USBケーブルを動かすと通電したりしなかったりする。
- アイロンの温度が上がらない。
- 焦げ臭いにおいがする。
- 充電が完了できません。


修理のご依頼は、まずご購入先に以下の内容をお伝えのうえ、ご相談ください。  
保証期間中は、保証書の規定に従ってご購入先が修理させていただきます。  
保証期間終了後は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

- ご購入日
- 製品名
- 型番
- ロット番号（保証書に記載されています。）
- 故障内容はできるだけ具体的にお知らせください。

## 製品を廃棄するとき

この製品にはリチウムイオン電池が搭載されています。  
充電電池のリサイクル/処分方法につきましては、お住まいの自治体にご確認ください。

## 各部の名称

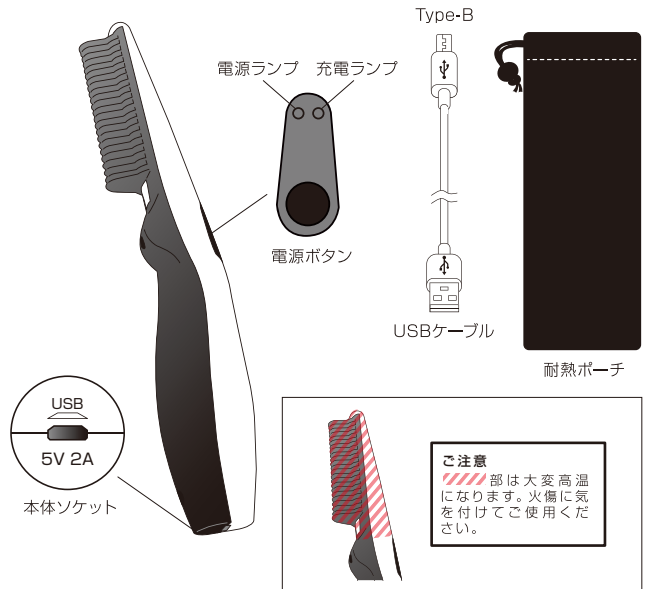

## 製品仕様

製品名	アイビル USBコームアイロン
型番	CC-19K02
入力電源	DC5V 2A
温度設定	180℃
サイズ	218×29×35 mm
重量	118g (本体のみ)
使用電池	リチウムイオン電池 (2200mAh)
充電時間	約150分
連続使用時間	約35分
付属品	USBケーブル、耐熱ポーチ、取扱説明書

## 修理について

故障の際は、ご購入先へ修理のご依頼をお願い致します。  
弊社へ直接修理をご依頼される場合は、以下の規定をご了承のうえ、修理受付係へご連絡ください。

- 取扱説明書に従った正常なご使用方法での故障の場合  
①購入日より1年未満のもの（必ず保証書を添付してください）  
修理代…………… 無料（保証対象外となる場合は有料）  
弊社までの送料…………… お客様負担  
修理後の弊社からの送料…………… 無料（保証対象外となる場合は有料）  
※保証期間内でも保証書の提示がない場合など、有料になる場合があります。（詳しくは本書「無料修理規定」を参照してください。）  
②購入日より1年以上経過したもの  
修理代…………… 有料（代引きにてお送り致します）  
弊社までの送料…………… お客様負担  
修理後の弊社からの送料…………… お客様負担（代引きにてお送り致します）
- 取扱説明書の内容に従わないご使用方法で故障した場合  
保証期間内であっても全て有料になります。その際の弊社までの送料及び修理後の弊社からの送料は共にお客様負担となります。（修理代、送料を合計して代引きにてお送り致します。）
- 新品不良品について  
当製品は動作テストを行った上で販売しておりますが、万が一、初期不良の場合は修理もしくは新品交換させていただきます。その場合は製品と本書をご用意のうえ、ご購入先にご連絡ください。

## 修理についてのお問い合わせ

修理についてご質問、ご不明な点がございましたら弊社にご相談ください。

株式会社 トリコ インダストリーズ 修理受付係  
〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川12-9-4  
TEL: 06-6568-0731 (平日9時~17時) e-mail: syuri@torico.co.jp

※修理品をお送りの際は、返送先及び連絡先（電話番号）を明記してください。