



取扱説明書

ご使用になる前に必ずご覧ください

本製品の用途

ボディーケア

本製品は足の洗浄用ではありません。



本製品を用途以外に絶対に使用しないでください。
重大な事故や故障の原因となります。

本製品はボディーケア用です。用途以外には使用しないでください。

..... PROFESSIONAL FOOT BATH

Foot Bath Le Pied フットバス ルピエ

安全上の注意:ご使用前に必ずお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いを致しますと、
人が重傷を負うか、又は死亡する恐れがあります。

製品・パッケージを包むポリエチレンの袋は玩具ではありません。乳幼児・子供の窒息を避けるため、この袋は必ず子供の手の届かないところで保管してください。



修理技術者以外の人は分解、修理はしないでください。ケガや感電、火災の原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



風呂場・シャワー等の水場、及び湿気の多い場所での保管・ご使用はしないでください。ショート、感電の原因になります。



コードは無理に引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、踏みださないでください。本体でコードを踏んでいるか確認してください。



AC100V以外でご使用しないでください。火災、感電の原因になります。海外では使用しないでください。火傷や発火の原因になります。



幼児へのご使用はしないでください。手の届くところで使わないでください。子供だけで使わせたり遊ばせないよう、必ず責任者が監督してください。



痛んだコード、プラグ、経んだコンセントでの使用はしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。



プラグを抜く時は、コードを持たず、先端のプラグを持って抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



屋内専用ですので屋外では絶対使用しないでください。また、水平な場所でご使用ください。



電気コードを必要以上に引っばらないでください。また、ぬれた手でプラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。



職場を離れる時、終業時は電源をオフにして、コンセントからコードを外してください。



本体を水や液状のものに浸さないでください。事故や故障の原因となります。



この度はアイビルフットバス ルピエをお買い上げいただき、ありがとうございます。

- 取扱説明書、その他の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書によりご購入先が無料修理致します。(但し、刃・付属品は除きます。)
 - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参のうえ、ご購入先にご依頼ください。
 - ご転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるご購入先に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 誤ったご使用または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ご購入後の落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧などによる故障および損傷。
 - 本保証書の提示がない場合。
 - 本保証書にご購入日、お客様名、ご購入先名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 譲渡、転売、中古販売、オークション等でご購入された場合。
 - ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障および損傷。
 - 想定を超える過度なご使用及び過酷なご使用が認められた場合。
 - 本書記載の警告内容・注意書等に抵触するご使用が認められた場合。
 - 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- ※ご購入先ではなく弊社に直接修理を依頼する場合は、発送とお受け取り両方の送料がかかります。

保証書 (必ず記入してください)

製 品 名		アイビル フットバス ルピエ		
ご購入日		年 月 日	ロット番号	
保証対象		本 体 （付属品を除く）	保証期間	ご購入日より6ヶ月
お 客 様	ご住所			
	お名前			
	お電話			
販売店				

記入漏れのある場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は直ちにご購入先にお申し出ください。本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※販売店の皆様へお願い
必ず購入日および貴店の住所、名称、電話番号をご記入していただくか、またはスタンプ印を押してお客様へお渡しください。

販売元 株式会社 トリコ インダストリーズ
〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4 2F TEL:06-6568-0731



注意

○△の中に注意マークが記入されています。
この表示を無視して、誤った取扱いを致しますと、
人又は物的傷害が発生する恐れがあります。

水の入った本製品に足を浸したままコンセントを抜き差ししないでください。電源がOFFになっていることを確認してからコンセントから抜いてください。



本製品の通電中にタオルや毛布等をかけないでください。発火及び火災の可能性があり大変危険です。



本製品は家庭用電源 (AC100V) 専用です。他の電源では使用しないでください。



本体に42℃以上のお湯を入れてのご使用はお控えください。事故やケガの原因になります。



眠っている時、眠い時のご使用はお控えください。また体調のすぐれない時のご使用もお控えください。



刺激や痛みを感じたり、不快感がある時はご使用を中止してください。足に腫れや炎症、発疹等ある場合は絶対に使用しないでください。



本製品は1人用です。2人以上でご使用にならないでください。ケガや事故の恐れがあります。



小さな子供や動物の近くでご使用しないでください。事故やケガの原因となります。本製品を道具としてご使用しないでください。



本体はイス等に座ってご使用ください。本体の中には絶対に立たないでください。事故・故障の原因となります。



ご使用中は本体の表面や入れているお湯が熱くなりますのでご注意ください。



長時間の連続使用はお控えください。ご使用後は20分ほどクールダウンしてください。



次の場合はご使用をおやめください

- 使用中に何か不具合を感じる
- プラグ・コードの損傷
- 本体を落とした・損傷を発見した



警告

※本体から水漏れが起きた際はご使用を中止してください。
※コードが損傷した場合、販売店に修理を依頼してください。

ご 注 意
※水場の近くで使用しないでください。
※ご使用後は本体の汚れ・水分などを拭き取ってください。
※本体はボディーケア用であり、足の洗浄用ではありません。用途以外では使用しないでください。

禁止 を表します 分解禁止 を表します 浴室使用禁止 を表します

必ず電源プラグをコンセントから抜け を表します 必ず実行せよ を表します

お客様の安全の為に、責任者が指導・監督する場合以外は以下の方は使用しないでください
●身体的・感覚的・精神的能力が減少されている方 ●商品の知識・取り扱いにおいて経験不足の方

ご使用の前に

- ご使用前に本製品の設置箇所が水平であることを確認してください。
- 足の洗浄用ではありません。足を清潔な状態にしてからご使用ください。
- 本製品をイスの前に置き、実際に座ってから正確な位置を決めてください。
- ヒーター付近の水は熱くなりますので気をつけてください。
- 長時間の連続使用はお控えください。クールダウンの目安は20分です。

初期設定

設定温度:35℃
自動オフ:20分

電源を入れた時点で20分のカウントダウンはスタートしています。

※プラグを抜くと記録が消去され初期設定に戻ります。

使い方

- 1.適温のお湯を本体に注いでください。本体のMAX表示以上のお湯を入れないでください。(水からお湯に加熱する場合は、時間が大変かかります。)
- 2.プラグをコンセントに差し込みます。
- 3.電源マークを押して、本体を起動します。コントロール画面に設定温度が表示されます。
- 4.楽な姿勢で座ってコントロールパネルからお好みの機能を選択してご使用ください。機能の説明は本書の「各部の名称」をご覧ください。
- 5.ご使用後は電源ボタンを再度押し、電源を切ってからプラグを抜いてください。(プラグを抜くと記録が消去され初期設定に戻ります。)
- 6.お湯を捨てる時は、本体をシンクかバスタブの上に傾け、お湯を流してください。汚れをすすぎ落とします。
- 7.しっかり乾かしてから湿気の少ない場所で保管してください。

※ご注意※

※本体の上には絶対に立たないでください。

※水位は MAX 表示までです。

※本体を水、液体物には絶対に浸さないでください。

お手入れ

- 必ずプラグをコンセントから抜き、お手入れしてください。
- 必要な場合は中性洗剤と水で絞った布で、本体の表面を拭き、乾かしてください。先の尖った物、研磨用または可燃性のクレンザーは使用しないでください。本体の表面、電源の破損の原因になります。
- 細菌の繁殖を防ぐため、中性消毒液、アルコール等で全部品を定期的に拭いてください。本体に直接消毒液を落とさないでください。故障の原因になります。

※ご注意※

※漂白剤、シンナー、ガソリン等は絶対に使用しないでください。

アフターサービス



注意

ルピエ本体の改造、分解、修理は絶対にしないでください。異常作動による発火の原因となります。



ご使用中に以下が生じた時は使用を中止し、故障や事故防止のため電源をOFFにしてから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

- 本体もしくはお湯が異常に熱くなっている。
- バブルが出ない。
- 本体より異音または異臭がする。
- その他の異常、故障がある。



ご使用を中止し、販売店にご連絡ください。

各部の名称

コントロールパネル



⑧ 温度スイッチ

20℃から48℃まで調節可能。
※38℃までは3℃ずつの調整
※39℃～48℃は1℃ずつの調整

⑨ 電源スイッチ


押すとコントロール画面が点灯して設定温度が表示。再度押すと電源が切れます。

⑩ バブルスイッチ

押すとバブルが出ます。再度押すとバブルが停止します。

⑪ 自動オフタイマースイッチ

20分から60分まで、設定可能。10分刻みで調節できます。初期設定は20分設定。

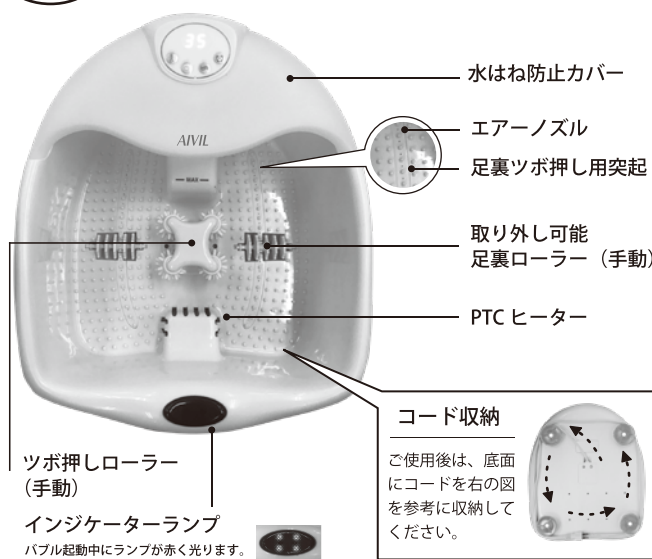

製品仕様

品番	LP-17L03	電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	360W	重量	約 2.9kg (コード含む)
サイズ	38.6 x 24.3 x 45.9 cm	コード	160cm
温度	20℃～48℃ ※1	最大容量	約 5.7ℓ ※2

※1 設定温度は目安です。周囲の室温や注ぐ水温によって異なります。

※2 MAX 表示位置までの最大容量となります。

ルピエ修理についてのお願い

故障の際は、ご購入先へ修理のご依頼をお願い致します。

弊社へ直接修理をご依頼される場合は、以下の規定をご了承のうえ、修理受付係へご連絡ください。

■取扱説明書に従った正常な使用方法での故障の場合

①購入日より1年未満のもの (必ず保証書を添付してください)

修理代 …………… 無料 (保証対象外となる場合は有料)

弊社までの送料 …………… お客様負担

修理後の弊社からの送料 …… 無料 (保証対象外となる場合は有料)

※保証期間内でも保証書の提示がない場合など、有料になる場合があります。(詳しくは本書「無料修理規定」を参照してください。)

②購入日より1年以上経過したもの

修理代 …………… 有料 (代引きにてお送り致します)

弊社までの送料 …………… お客様負担

修理後の弊社からの送料 …… お客様負担 (代引きにてお送り致します)

修理をご依頼する場合
下記QRよりご相談ください。



修理についてご不明な点や、
ご転居や贈答品等でお困りの場合
下記QRよりご相談ください。

